

8. HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Lütfen önce istenen montaj türü ile ilgili bölümü okuyunuz
Sadece montaj türü A2 ve B2'de (ISOFIT)



1. Aracınız standart olarak ISOFIX yerleştirme kılavuzları ile donatılmış değilse, çocuk koltuğunun teslimat kapsamında* bulunan iki adet yerleştirme kılavuzunu (02), oyuk kısım yukarıya bakacak şekilde iki adet ISOFIX sabitleme noktası (01) üzerine sıkıştırınız.

ⓘ **Öneri!** ISOFIX sabitleme noktaları, araç koltuğunun oturma yüzeyi ve sırtlığının arasındadır.

* Yerleştirme kılavuzları, ISOFIX sabitleme noktalarının yardımıyla araç çocuk koltuğunun montajını kolaylaştırıyor ve araç koltuklarının kılıflarında hasarların oluşmasını önüyor. Bunlara ihtiyacınız yoksa, bunlar önce çocuk koltuğundan sökülmeli ve güvenli bir yerde saklanmalıdır. Katlanabilir koltuk sırtlığı olan araçlarda, sırtlık katlanmadan önce yerleştirme kılavuzları sökülmelidir. Olası sorunlar genelde yerleştirme kılavuzları ve kancalar üzerinde bulunan kir veya yabancı cisimlerden kaynaklanmaktadır. Bu tür sorunları gidermek için kirleri temizleyiniz ve yabancı cisimleri toplayınız.

Sadece montaj türü A'da (Grup 1 / 9-18 kg)


2.A 5 noktadan bağlantılı emniyet kemerinin doğru şekilde monte edildiğinden emin olunuz (bkz. 5.).

3.A Araç çocuk koltuğunun baş desteğini (16) çocuğunun boyuna uygun ayarlayınız (bkz. 8.1).

Sadece montaj türü B'de (Grup 2 + 3 / 15-36 kg)

2.B 5 noktadan bağlantılı emniyet kemerini sökünüz (bkz. 5.).

3.B Araç çocuk koltuğunun baş desteğini (16) çocuğunun boyuna uygun ayarlayınız (bkz. 8.2).

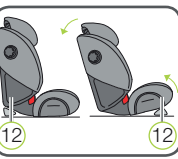

TÜM montaj türlerinde

4. Araç çocuk koltuğu için istediğiniz eğim açısını ayarlayınız **Dik durumda oturmak için:** Mesafe kamasını (12) döndürerek arka konuma getiriniz


Arkaya yaslanmış durumda oturmak için: Mesafe kamasını (12) döndürerek ön konuma getiriniz.

ⓘ **Öneri!** Montaj esnasında araç kemerinin çok kısa olması halinde, çocuk koltuğunu dik konumda kullanmanız yardımcı olabilir.

5. Araç çocuk koltuğunu, kullanım için müsaade edilen araç koltuğuna sürüş yönünde yerleştiriniz.


6. Araç koltuğunun başlığı araç çocuk koltuğunun sabitlenmesini engellediğinde, lütfen araç koltuğunun başlığını sökünüz (bkz. araç işletim kılavuzu).

Sökülen baş desteğini, savrulmaması için araçta uygun bir yere sabitleyin.



7. SICT çarkını (08) (sürücü kapısına daha yakın olan tarafta) dışarıya doğru, araç kapısına 5 mm'lik mesafeye veya azami oranda dışarıya döndürülmüş duruma gelene kadar saat yönünün tersi yönünde döndürünüz.

8.1 Baş desteğinin ayarlanması / 5 noktadan bağlantılı emniyet kemeri ile montaj

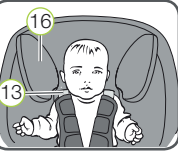

Doğru ayarlanmış bir baş desteği (16), omuz kemerlerinin (13) akışını optimum hale getirerek çocuğunuza dilediğiniz korumayı ve konfor sağlar.

Baş desteği (16), omuz kemerleri (13) çocuğunun omuz hizasına gelecek şekilde ayarlanmalıdır.

⚠ **UYARI!** Omuz kemerleri (13) çocuğun sırtının arkasından, kulakların yüksekliğinde veya kulakların üzerinden geçmemelidir.

Omuz kemerlerinin yüksekliğini ayarlamak için:

1. Araç çocuk koltuğunun 5 noktadan bağlantılı emniyet kemerini mümkün olduğunca çok gevşetiniz (bkz. 9.1).

Araç çocuk koltuğunun arka tarafı:

2. Kemer yükseklik ayar düzeneğini (24) yukarı devirin ve omuz kemerlerinin doğru yüksekliğini ayarlamak için aynı anda kaydırın (13). Kemer yükseklik ayar düzeneğini (24) çocuğunun için en uygun konumda bırakarak kilitleyiniz.

8.2 Baş desteğinin 3 noktadan bağlantılı emniyet kemeri ile ayarlanması


Doğru ayarlanmış bir baş desteği (16), çapraz emniyet kemerinin (25) akışını optimum hale getirerek çocuğunuza en iyi korumayı sağlar.



Baş desteği (16), çocuğunun omuzları ile baş desteği (16) arasında iki parmak boşluk kalacak şekilde ayarlanmalıdır.

Baş desteğinin yüksekliğini çocuğunun boyuna uygun ayarlamalısınız:

1. Kemer yükseklik ayar düzeneğini (24) en üstteki konumuna ayarlayınız (bkz. 8.1).

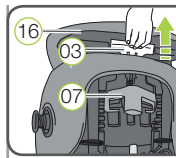

2. 5 noktadan bağlantılı emniyet kemerini sökünüz (bkz. 5.).
3. Çocuğunuzu çocuk koltuğuna yerleştiriniz.
4. Baş desteğini (16) arka taraftaki baş desteği ayar düzeneğine (03) basınız.
- ▶ Baş desteğinin kilidi açılmıştır.
5. Şimdi kilidi çözülen baş desteğini (16) dilediğiniz yüksekliğe ayarlayabilirsiniz. Baş desteği ayar düzeneğini (03) bıraktığınızda baş desteği (16) yerleşecektir.
6. Yüksekliği kontrol ediniz. Baş desteği (16) en alt konumda bile hala fazla yüksekse, kemer yüksekliği ayar düzeneği (24) ile bölüm 8.1'de belirtildiği gibi ilave bir ayar yapabilirsiniz.

9. MONTAJ

⚠ **DİKKAT!** Aracınızın korunması için:

- Belirli, hassas malzemelerden üretilmiş olan araç koltuğu kılıflarında (örn. kadife, deri, vs.) çocuk koltuğunun kullanılmasından dolayı kullanım ve aşınma izleri söz konusu olabilir. Araç koltuklarının kılıflarını en iyi şekilde korumak için size aksesuar programımızda bulunan BRITAX RÖMER çocuk koltuğu altlığını kullanmanızı tavsiye etmekteyiz.

A1

GRUP 1 (9-18 kg)

Aracın 3 noktadan bağlantılı emniyet kemeri ile montaj

EVOLVA 1-2-3 SL SICT aracın 3-noktadan bağlantılı emniyet kemeri ile araca sağlam bir şekilde tespit edilmektedir. Daha sonra çocuğunuz çocuk koltuğunun 5-noktadan bağlantılı emniyet kemeri ile bağlanır.

1. Bölüm "8. HAZIRLIK ÇALIŞMALARI" altında belirtilen adımları uygulayınız.

2. Bölüm A2 altında belirtilen **Aracın 3 noktadan bağlantılı emniyet kemeri** adımlarını uygulayınız.

3. Araç çocuk koltuğunun güvenli bir şekilde sabitlendiğinden emin olmak için sert bir şekilde öne doğru çekiniz.

4. Çocuğunuzu Bölüm "9.1 Çocuğunun 5 noktadan bağlantılı emniyet kemeri ile bağlanması" altında belirtildiği gibi emniyete alınız.


5. Bölüm "9.3 Kontrol listesi" altında belirtilen adımları uygulayınız.

A2

GRUP 1 (9-18 kg)

ISOFIT ve aracın 3 noktadan bağlantılı emniyet kemeri ile montaj

EVOLVA 1-2-3 SL SICT, ISOFIT aracın 3-noktadan bağlantılı emniyet kemeri ile araca sabit bir şekilde monte edilir. Daha sonra çocuğunuz çocuk koltuğunun 5-noktadan bağlantılı emniyet kemeri ile bağlanır.

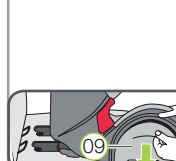

1. Bölüm "8. HAZIRLIK ÇALIŞMALARI" altında belirtilen adımları uygulayınız.

2. ISOFIT 1/3

2.1 Araç kapısına uzak olan koruyucu kapağı açınız (09).

2.2 ISOFIT ayar tuşunu (10) basılı tutunuz araç kapısına daha uzak olan ISOFIT kilitleme kolunu (07) tamamen dışarıya çekiniz.

2.3 ISOFIT kilitleme kolunun (07) kancasının açık ve kullanıma hazır olduğundan emin olmak için kırmızı ISOFIT emniyet düğmesine (06) basınız.

2.4 ISOFIT kilitleme kolunu (07), ISOFIT kilitleme kolu (07) bir "klik" sesi ile yerleşene kadar yerleştirme kılavuzuna (02) sokun.

⚠ **TEHLİKE!** ISOFIT kilitleme kolunu (07), çekerek düzgün sabitlenmiş olup olmadığını kontrol ediniz.

2.5 Araç kapısına yakın olan koruyucu kapağı açınız (09).

2.6 ISOFIT ayar tuşunu (10) basılı tutunuz ve araç kapısına daha yakın olan ISOFIT kilitleme kolunu (07) tamamen dışarıya çekiniz.

2.7 ISOFIT kilitleme kolunun (07) kancasının açık ve kullanıma hazır olduğundan emin olmak için kırmızı ISOFIT emniyet düğmesine (06) basınız.

2.8 ISOFIT kilitleme kolunu (07), ISOFIT kilitleme kolu (07) bir "klik" sesi ile yerleşene kadar yerleştirme kılavuzuna (02) sokun.

⚠ **TEHLİKE!** ISOFIT kilitleme kolunu (07), çekerek düzgün sabitlenmiş olup olmadığını kontrol ediniz.















3. Aracın üç noktadan bağlantılı emniyet kemeri

3.1 Çapraz emniyet kemerini çocuk koltuğunun (25) baş desteği (16) ve sırtlığı (04) arasına yerleştiriniz. Kemerin burulmadığından emin olunuz.

⚠ **DİKKAT!** Aşağıdaki adımlar esnasında kemerlerin burulmamış olmasına dikkat ediniz.

3.2 Kalça kemerini (26) açık kırmızı kemer kılavuzuna yerleştiriniz (20).

3.3 Çapraz kemerini (25) ve kalça kemerinin (26) yaklaşık 80 cm'lik bir bölümünü birlikte tutunuz.

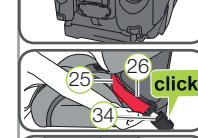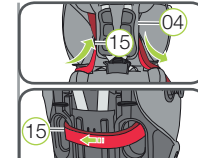

3.4 Çocuk koltuğunu döndürerek araç koltuğundan biraz uzaklaştırınız.

3.5 Araç kemerini **ön** taraftan sırtlığın (04) ilk kemer geçiş yerinden (15) geçiriniz.

3.6 Araç kemerini **arka** taraftan **ikinci** kemer geçiş yerinden (15) tekrar öne doğru geçiriniz ve kilitleme dilini duyulur "klik" sesi ile aracın kemer kilidine (34) oturtunuz.

3.7 Çapraz emniyet kemerini (25) ve kalça kemerini (26) araç kemer kilidi tarafında, araç kemer kilidinin (20) açık kırmızı kemer kılavuzuna (34) yerleştiriniz.

3.8 Bir dizinizle sıkı bir şekilde çocuk koltuğuna bastırınız. Aynı anda çapraz emniyet kemerini (25) aracın kemer kilidinin alt tarafından sert bir şekilde yukarıya doğru çekiniz.

3.9 Çapraz emniyet kemerini alttan tutunuz ve çapraz emniyet kemerini (15) kemer geçiş yerinin (25) üst tarafından öne doğru çekiniz. Aracın çocuk koltuğundan ağırlığınızı çekiniz ve yeniden gerdirmek için çapraz emniyet kemerini (25) çekiniz.

⚠ **DİKKAT!** Araç kemer kilidi (34) açık kırmızı kemer kılavuzunda (20) durmamalıdır.

4. ISOFIT 2/3

4.1 Sırayla **soldan ve sağdan** ISOFIT ayar kemerlerini (29) sıkınız ve aynı anda çocuk koltuğunu arkaya doğru itiniz.







4.2 ISOFIT ayar kemerlerini (29) her iki tarafta bunun için öngörülenmiş olan açıklıklarda saklayınız ve her iki tarafta koruyucu kapakları (24) tekrar kapatınız.

5. ISOFIT 3/3 ve aracın 3 noktadan bağlantılı emniyet kemeri

Araç çocuk koltuğunu, sabitlenmiş olduğundan emin olmak için sert bir şekilde öne doğru çekiniz ve ISOFIT kilitleme kollarını (07) her ikisini de tamamen sabitlenmiş olduğundan emin olmak için yeniden kontrol ediniz.

9.1 Çocuğunun 5 noktadan bağlantılı emniyet kemeri ile bağlanması

Kemer çocuğunun bedenini ne kadar sıkı kavrarsa, çocuğunuz o kadar güvende olacaktır. Bu nedenle çocuğunuza kemerin altında çok kalın giysiler giydirmeyiniz.



1. Kemer kilidini (19) açınız (kırmızı düğmeye basınız)

2. Ayar tuşuna (22) basınız ve aynı anda her iki omuz kemerini (13) omuz minderlerinin (18) altından öne doğru çekiniz.

3. Çocuğunuzu araç çocuk koltuğuna yerleştiriniz.

4. Baş desteğinin (16) doğru ayarlanmış olduğunu kontrol ediniz ve gerekirse ayarlayınız [bkz. 8.1].

5. Çocuğunuzu sırtının çocuk koltuğu sırtlığına yüze yüz yerleşmiş olmasına dikkat ediniz.

6. İki kemer kilidini (30) birleştiriniz ve kemer kilidine (19) takmadan önce birbirine bağlayınız – bir "klik" sesi duyulmalıdır.

7. Kalça kemerini gerdirmek ve emniyet kemeri takımının düz bir şekilde yerleştiğinden emin olmak için omuz kemerlerini (13) çekiniz.

⚠ **UYARI!** Kalça kemerleri (35) çocuğun kalçalarına mümkün olduğunca derin bir şekilde yerleştirilmelidir.

8. Ayar kemerini (23) bir "klik" sesi duyana dek çekiniz.

⚠ **DİKKAT!** Ayar kemerini (23) düz bir şekilde öne doğru çekiniz (eğimli bir şekilde yukarıya veya aşağıya doğru değil). Omuz minderlerini (18) tekrar aşağı çekiniz.

9. Emniyet kemeri takımının yerince sıkı bir şekilde sıklığınızı gösteren "klik" sesini duyana dek ayar kemerini (23) tekrar çekiniz.

B1

GRUP 2-3 (15-36 kg)

Aracın 3 noktadan bağlantılı emniyet kemeri ile montaj

EVOLVA 1-2-3 SL SICT araca sabit bir şekilde tespit edilmemektedir.

O kolayca çocuğunuz ile birlikte aracın 3 noktadan bağlantılı emniyet kemeri ile sabitlenmektedir.

1. Bölüm "8. HAZIRLIK ÇALIŞMALARI" altında belirtilen adımları uygulayınız. Çocuk koltuğu sırtlığının (04), araç koltuğu sırtlığına yüze yüz yerleşmiş olmasına dikkat ediniz.

2. Bölüm "9.2 Çocuğunun 3 noktadan bağlantılı emniyet kemeri ile bağlanması" altında belirtilen adımları uygulayınız.

B2








GRUP 2-3 (15-36 kg)

ISOFIT ve aracın 3 noktadan bağlantılı emniyet kemeri ile montaj

EVOLVA 1-2-3 SL SICT, ISOFIT ile araca sabit bir şekilde tespit edilmemektedir. Daha sonra çocuğunuz aracın **3-noktadan bağlantılı emniyet kemeri** ile bağlanır.

1. Bölüm "8. HAZIRLIK ÇALIŞMALARI" altında belirtilen adımları uygulayınız.
2. Bölüm A2 'de ISOFIT adımlarını uygulayınız.
3. Araç çocuk koltuğunu, sabitlenmiş olduğundan emin olmak için sert bir şekilde öne doğru çekiniz ve ISOFIT kilitleme kollarını (07) her ikisini de tamamen sabitlenmiş olduğundan emin olmak için yeniden kontrol ediniz.
4. 9.2 ve 9.3 bölümünde belirtilen işlem adımlarını uygulayın.

9.2 Çocuğunun 3 noktadan bağlantılı emniyet kemeri ile bağlanması

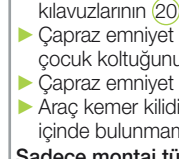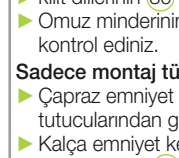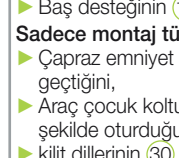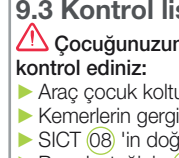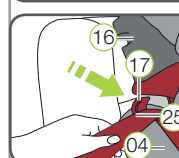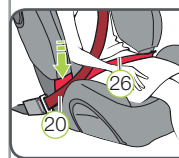

1. Çocuğunuzu çocuk koltuğuna yerleştiriniz.

2. Araca ait emniyet kemerini dışarıya çekiniz ve onu çocuğunun önünden geçirecek şekilde araç kemer kilidine götürünüz (34).

⚠ **TEHLİKE!** Araç emniyet kemerinin burulmamış olmasına dikkat ediniz, aksi durumda bu emniyet sisteminin koruma etkisi tam olarak sağlanamaz.

3. Kilit dilini araç kemer kilidine (34) bir "klik" sesi duyacak şekilde takınız.

4. Çapraz emniyet kemerini (25) ve kalça kemerini (26) araç kemer kilidi tarafında (34), araç çocuk koltuğunun (20) açık kırmızı kemer kılavuzuna yerleştiriniz.

⚠ **TEHLİKE!** Araç kemer kilidi (34) açık kırmızı kemer kılavuzunda (20) durmamalıdır.

5. Koltuk minderinin diğer tarafındaki kalça kemerini (26) de aynı şekilde açık kırmızı kemer kılavuzlarına (20) yerleştiriniz.

⚠ **TEHLİKE!** Kalça kemeri (26) her iki tarafta da mümkün olduğunca aşağıdan çocuğunun kalçası üzerinden geçmelidir.

6. Çapraz emniyet kemeri (25) tam ve burulamayacağı bir şekilde kemer tutucusuna (17) yerleşene kadar baş desteğinin (16) koyu kırmızı kemer tutucusuna (17) takınız.

ⓘ **Öneri!** Koltuk sırtlığı (04) kemer tutucusunu (17) örtüyorsa, baş desteğini (04) yukarı kaydırabilirsiniz. Şimdi çapraz emniyet kemeri (25) kolayca yerleştirilebilir. Baş desteğini (16) şimdi tekrar doğru yüksekliğe getiriniz.

Çapraz kemerin (25) çocuğunun köprücük kemeri üzerinden geçmesine ve boynuna gelmemesine dikkat ediniz.

ⓘ **Öneri!** Baş desteğinin (16) yüksekliğini araç içerisinde de ayarlayabilirsiniz.

⚠ **TEHLİKE!** Çapraz emniyet kemeri (25) eğri bir şekilde arkaya doğru ilerlemelidir. Kemer hizalamasını aracınızdaki ayarlanabilir kemer yönlendiricisiyle ayarlayabilirsiniz.

⚠ **TEHLİKE!** Çapraz emniyet kemeri (25) hiçbir zaman öne doğru araçtaki kemer yönlendiricisine gelmemelidir. Bu durumda çocuk koltuğunu sadece arka koltukta kullanınız.

8. Çapraz emniyet kemerini (25) çekerek, araç kemerini geriniz.

9.3 Kontrol listesi

⚠ **Çocuğunun güvenliği için her sürüşten önce, aşağıda belirtilenleri kontrol ediniz:**

- ▶ Araç çocuk koltuğunun emniyetli bir şekilde sabitlenmiş olup olmadığını;
- ▶ Kemerlerin gergin ve burulmamış bir durumda olup olmadığını,
- ▶ SICT (08) 'in doğru şekilde kullanıldığını,
- ▶ Baş desteğinin (16) çocuğun boyuna göre doğru şekilde ayarlandığını.

Sadece montaj türü A'da (Grup 1)

- ▶ Çapraz emniyet kemerinin (25) baş desteğinin (16) ve sırtlığın (04) arasından geçtiğini,
- ▶ Araç çocuk koltuğuna ait kemerlerin çocuğunun vücuduna sıkı bir şekilde oturduğunu.
- ▶ Kilit dillerinin (30) kemer kilidine (19) oturup oturmadığını lütfen kontrol ediniz.
- ▶ Omuz minderinin (18) çocuğunun bedenine doğru yerleşip yerleşmediğini kontrol ediniz.

Sadece montaj türü B'de (Grup 2+3)

- ▶ Çapraz emniyet kemerinin (25) baş desteğine (17) ait (16) koyu kırmızı kemer tutucularından geçip geçmediğini,
- ▶ Kalça emniyet kemerinin (26) oturma minderinin her iki tarafında açık kırmızı kemer kılavuzlarının (20) içinden geçip geçmediğini,
- ▶ Çapraz emniyet kemerinin (25) araç kemer kilidi (34) tarafında aynı şekilde araç çocuk koltuğunun açık kırmızı kemer kılavuzunun (20) içinden geçip geçmediğini,
- ▶ Çapraz emniyet kemeri (25) eğri bir şekilde arkaya doğru ilerlediğini,
- ▶ Araç kemer kilidinin (34) koltuk minderinin açık kırmızı kemer kılavuzunun (20) içinde bulunmamasını.

Sadece montaj türü A2 ve B2'de (ISOFIT)

- ▶ Araç çocuk koltuğunun her iki taraftan ISOFIT kilitleme kolları (07) ile ISOFIT sabitleme noktalarına (01) sağlam bir şekilde yerleştirilmiş olduğu.