
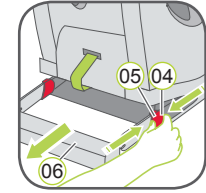
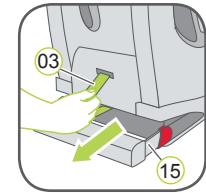


6. VOORBEREIDEND WERK





Lees a.u.b. eerst het hoofdstuk met de door u gewenste installatiemethode in hoofdstuk 7.

6.1 Voorbereiden van ISOFIX

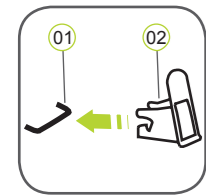

* De insteekgeleiders maken het gemakkelijker om het kinderveiligheidszitje te installeren met behulp van de ISOFIX koppelpunten en voorkomen schade aan de stoelhoelen. Wanneer zij niet worden gebruikt, moeten zij worden verwijderd en op een veilige plaats worden opgeslagen. In auto's met een neerklapbare rugleuning moeten de insteekgeleiders worden verwijderd, voordat de rugleuning neergeklapt wordt. Eventueel optredende problemen worden meestal veroorzaakt door vuil of verontreinigingen op de insteekgeleiders en de haken. Haal alle vuil en verontreinigingen weg om dit type probleem te verhelpen.

6.2 Bijstellen van de hoofdsteun met 5-punts tuigje

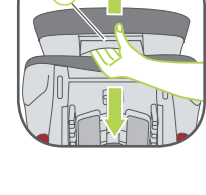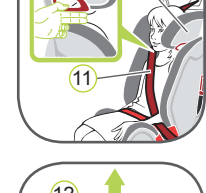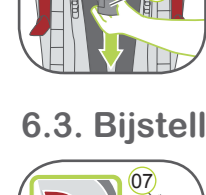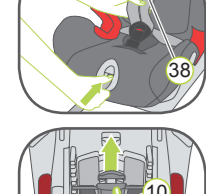

Een correct bijgestelde hoofdsteun 07 zorgt voor optimale bescherming van uw kind op het veiligheidszitje. De hoofdsteun 07 moet zodanig zijn bijgesteld dat de schoudergordels 08 op hetzelfde niveau zitten als de schouders van uw kind of iets daarboven.

De schoudergordels worden als volgt bijgesteld:

1. Maak het 5-punts tuigje 38 van het kinderzitje zoveel mogelijk los.
2. Druk aan de achterkant van de kuip van het stoeltje op de knop van de hoogtebijsteller van de schoudergordel 10 en kantel de hoogtebijsteller van de schoudergordel 10 naar u toe.
3. Schuif met de hoogtebijsteller van de schoudergordel 10 om de juiste hoogte van de schoudergordels 08 te selecteren en klik deze door de knop los te laten vast op de plaats die past bij uw kind.

6.3. Bijstellen van de hoofdsteun




Een correct bijgestelde hoofdsteun 07 zorgt ervoor dat het diagonale autogordelsegment 11 optimaal gepositioneerd is, en verschaft uw kind de optimale bescherming. De hoofdsteun 07 moet zodanig zijn bijgesteld dat er een ruimte van twee vingers breed is tussen de hoofdsteun 07 en de schouders van uw kind.

De hoogte van de hoofdsteun passend bijstellen voor uw kind:


1. Pak de bijstelhendel 12 achteraan de hoofdsteun 07 en trek deze naar u toe.
2. U kunt nu de gedeblokkeerde hoofdsteun 07 op de gewenste hoogte zetten. Zodra u de bijstelhendel 12 loslaat, zal de hoofdsteun 07 zich op deze plaats vergrendelen.
3. Plaats het kinderzitje op de autostoel.
4. Laat uw kind op het kinderzitje gaan zitten en controleer de hoogte. Herhaal dit proces totdat de hoofdsteun 07 op de optimale hoogte zit.

7. INSTALLATIE

A1 GROEP 1 (9-18 kg) Met ISOFIX + Top Tether + 5-punts tuigje

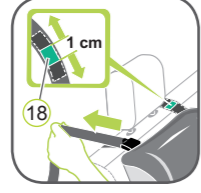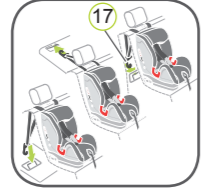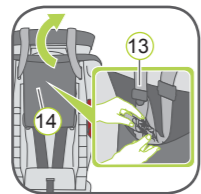


UW KIND VASTZETTEN MET 5-PUNTS TUIGJE

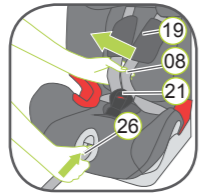

1. Zorg ervoor dat het 5-puntige tuigje van het kinderzitje correct geïnstalleerd is (zie paragraaf 9).
2. Volg de stappen in paragraaf 6.1
3. Volg de stappen in paragraaf 6.2
4. Haal de Top Tether (bovengordel) 13 uit de opbergtas 14 en leg deze boven het kinderzitje.
5. Plaats het kinderzitje in de richting van de rijrichting op de autostoel.
6. Pak het kinderzitje met beide handen vast en schuif de twee vergrendelingsarmen 15 stevig in de insteekgeleiders 02, totdat de vergrendelingsarmen met een klinkend geluid aan beide kanten koppelen. De groene ISOFIX veiligheidsknop 04 moet nu aan beide kanten zichtbaar zijn.
VOORZICHTIG! De vergrendelingsarmen zijn alleen maar correct gekoppeld als beide ISOFIX veiligheidsknoppen 04 volledig groen zijn.
7. Duw het kinderzitje met stevige en gelijkmatige druk aan beide kanten tegen de rugleuning.
8. Schud aan het kinderveiligheidszitje om te waarborgen dat het veilig is vastgemaakt en controleer de groene veiligheidsknoppen 04 opnieuw om te waarborgen dat zij allebei volledig groen zijn



9. Neem de Top Tether (bovengordel) 13 en druk de metalen tong 16 weg van de gordel om de gordel te verlengen en trek aan de klauwhaak 17 van de Top Tether 13 totdat een V-vorm ontstaat.
10. Voer de Top Tether 13 aan de linker- en rechterkant langs de hoofdsteun.
11. Haak de klauwhaak 17 in het in uw autohandboek geadviseerde verankeringspunt voor de Top Tether.
VOORZICHTIG! Zorg ervoor dat u niet de bagagehaak in plaats van het Top Tether punt gebruikt. Controleer uw auto en zoek dit teken: 
12. Span de gordel van de Top Tether 13 totdat de spanningindicator 18 groen wordt en de Top Tether 13 strak gespannen is.
13. Volg de stappen in paragraaf [vastzetten van uw kind met het 5-punts tuigje].

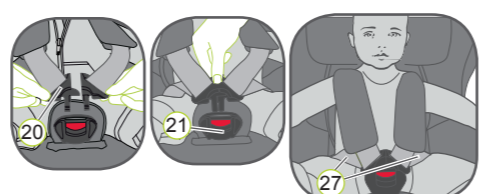

4. Breng de twee gespluities 20 bij elkaar en koppel deze door hen in de gesp van het tuigje 21 te plaatsen – dit moet een klinkend geluid maken.
- Trek aan de verstelgordel 09 totdat het tuigje plat ligt en dicht tegen het lichaam van uw kind zit.
VOORZICHTIG! Trek de verstelgordel naar voren toe naar buiten.
- VOORZICHTIG! De heupgordels 27 moeten zo laag mogelijk op de heupen van uw kind worden geplaatst.**
- Controleer voor de veiligheid van uw kind vóór iedere reis in de auto of...**
 - het kinderveiligheidszitje aan beide kanten met de ISOFIX vergrendelingsarmen 15 in de ISOFIX koppelpunten 01 is gekoppeld en of beide groene veiligheidsknoppen 04 volledig groen zijn;
 - Het kinderzitje veilig is vastgemaakt;
 - de Top Tether 13 strakgespannen zit over de rugleuning van het autostoeltje en de spanningindicator 18 groen is;
 - de gordels van het veiligheidszitje voor kinderen dicht op het lichaam zitten zonder het kind in te klemmen;
 - de schoudergordels 08 correct ingesteld zijn en of de gordels niet verdraaid zitten;
 - de schouderstukken 19 op de juiste positie op het lichaam van uw kind zitten;
 - de gespluities 20 vastgekoppeld zitten in de gesp van het tuigje 21.**VOORZICHTIG!** Als uw kind de groene ISOFIX veiligheidsknoppen 04 of de gesp van het tuigje 21 probeert te openen, zorg er dan voor dat u zo snel mogelijk stopt. Controleer of het kinderveiligheidszitje op de juiste wijze vastzit en zorg ervoor dat uw kind goed vastgemaakt is. Vertel uw kind over de gevaren die erbij betrokken zijn.

Volg de stappen in paragraaf 10 om het kinderzitje te verwijderen


B1 GROEP 2 (15-25 kg) – VERGROOT TUIGJE Met autogordel + Top Tether + 5-punts tuigje

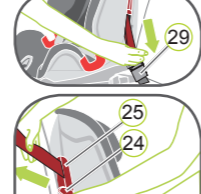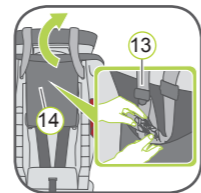

1. Zorg ervoor dat het 5-puntige tuigje van het kinderzitje correct geïnstalleerd is (zie paragraaf 9)
2. Zorg ervoor dat de metalen plaat van het kinderzitje op de juiste positie zit (zie paragraaf 9 stap 7)
3. Volg de stappen in paragraaf 6.2
4. Haal de Top Tether (bovengordel) 13 uit de opbergtas 14 en leg deze boven het kinderzitje.
5. Plaats het kinderzitje in de richting van de rijrichting op de autostoel.
6. Trek de autogordel 22 naar buiten en voer deze door de gordelgeleiders 23 van het kinderzitje. Zorg ervoor dat de gordel niet verdraaid wordt.
7. Maak de gesp tong vast in de gesp van de autostoel 29 KLIK!
8. Druk aan de kant tegenover de gesp van de autostoel de klemhende 24 omlaag en steek de diagonale gordel in de gordelklem 25.
9. Belast het kinderzitje met uw lichaamsgewicht (kniel in het zitje). Trek tegelijkertijd flink aan de diagonale gordel om deze te spannen (op spanning houden) en druk de klemhendel 24 omhoog totdat hij inklikt.








1. Open de gesp van het tuigje 21 (druk op de rode knop)
2. Druk op de verstelknop 26 en trek tegelijkertijd beide schoudergordels 08 naar voren. Trek niet aan de schouderstukken 19.
3. Laat uw kind op het kinderzitje gaan zitten.

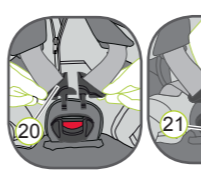

4. Breng de twee gespluities 20 bij elkaar en koppel deze door hen in de gesp van het tuigje 21 te plaatsen – dit moet een klinkend geluid maken.
- Trek aan de verstelgordel 09 totdat het tuigje plat ligt en dicht tegen het lichaam van uw kind zit.
VOORZICHTIG! Trek de verstelgordel naar voren toe naar buiten.
- VOORZICHTIG! De heupgordels 27 moeten zo laag mogelijk op de heupen van uw kind worden geplaatst.**
- Controleer voor de veiligheid van uw kind vóór iedere reis in de auto of...**
 - het kinderzitje stevig in het voertuig geïnstalleerd is.
 - de gordel niet verdraaid is.
 - de tong en de gesp van de autogordel niet in de gordelgeleiders van het kinderzitje zitten.
 - de Top Tether 13 strakgespannen zit over de rugleuning van het autostoeltje en de spanningindicator 18 groen is;
 - de diagonale gordel alleen vastgeklemd wordt door de klem die tegenover de gordelklem zit.
 - de gordels van het veiligheidszitje voor kinderen dicht op het lichaam zitten zonder het kind in te klemmen;
 - de schoudergordels 08 correct ingesteld zijn en of de gordels niet verdraaid zitten;
 - de schouderstukken 19 op de juiste positie op het lichaam van uw kind zitten;
 - de gespluities 20 vastgekoppeld zitten in de gesp van het tuigje 21.**VOORZICHTIG!** Als uw kind de gesp van het tuigje 21 probeert te openen, zorg er dan voor dat u zo snel mogelijk stopt. Controleer of het kinderveiligheidszitje op de juiste wijze vastzit en zorg ervoor dat uw kind goed vastgemaakt is. Vertel uw kind over de gevaren die erbij betrokken zijn.

Volg de stappen in paragraaf 10 om het kinderzitje te verwijderen

C1 GROEP 2 (15-25 kg) & GROEP 3 (22-36 kg) Met ISOFIT + autogordel

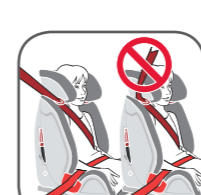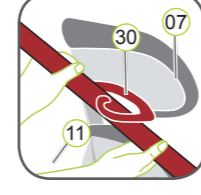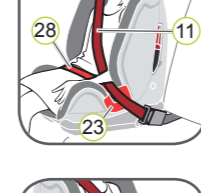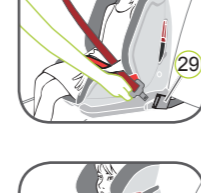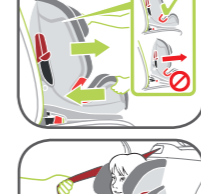




1. Zorg ervoor dat het 5-puntige tuigje van het kinderzitje correct verwijderd is (zie paragraaf 8)
2. Volg de stappen in paragraaf 6.1
3. Volg de stappen in paragraaf 6.3
4. Plaats het kinderzitje in de richting van de rijrichting op de autostoel.
5. Duw beide ISOFIT vergrendelingsarmen 15 in de insteekgeleiders 02, totdat de ISOFIT vergrendelingsarmen aan beide kanten vastgekoppeld zijn. „KLIK!“
VOORZICHTIG! De vergrendelingsarmen zijn alleen maar correct gekoppeld als beide veiligheidsknoppen 04 volledig groen zijn.
6. Duw het kinderzitje met stevige en gelijkmatige druk aan beide kanten tegen de rugleuning.
7. Schud aan het kinderveiligheidszitje om te waarborgen dat het veilig is vastgemaakt en controleer de groene veiligheidsknoppen 04 opnieuw om te waarborgen dat zij allebei volledig groen zijn.
8. Laat uw kind op het kinderzitje gaan zitten.
9. Trek de autogordel uit en voer deze vóór uw kind naar de gesp van de autostoel 29.
VOORZICHTIG! Verdraai de gordel niet.
10. Maak de gesp tong vast in de gesp van de autostoel 29 KLIK!
11. Breng het diagonale autogordelsegment 11 en het schootgordelsegment 28 aan de kant van de autogordelgesp 29 onder de armléuning door in de lichtrode gordelgeleider 23 van het kussen van het zitje aan.
VOORZICHTIG! De autogordelgesp 29 mag niet tussen de lichtrode gordelgeleider 23 en de armléuning worden gepositioneerd.
12. Plaats het schootgordelsegment 28 aan de andere kant van het kussen van het zitje in de lichtrode gordelgeleider 23.
VOORZICHTIG! Het schootgordelsegment 28 moet aan beide kanten zo laag mogelijk over de heupen van uw kind liggen
13. Breng het diagonale autogordelsegment 11 in de donkerrode gordelhouder 30 van de hoofdsteun 07 aan, totdat het volledig in de gordelhouder 30 zit en niet verdraaid is. Tip! Als de rugleuning 31 de gordelhouder 30 verbergt, kunt u de hoofdsteun 07 naar boven toe bijstellen. Het diagonale autogordelsegment 11 kan nu gemakkelijk worden ingestoken. Zet de hoofdsteun 07 nu terug op de juiste hoogte.
14. Zorg ervoor dat het diagonale autogordelsegment 11 over het schouderblad van uw kind loopt, en niet vóór zijn of haar hals. Tip! U kunt de hoogte van de hoofdsteun 07 hier in de auto nog steeds opnieuw bijstellen.
VOORZICHTIG! Het diagonale autogordelsegment 11 moet diagonaal naar achter lopen. U kunt de loop van de gordel met de bijstelbare gordeldeflector van uw auto bijstellen.
VOORZICHTIG! Het diagonale autogordelsegment 11 mag nooit naar voren lopen naar de gordeldeflector van de auto. Gebruik in dit geval het kinderzitje uitsluitend op de achterzitting.

Controleer voor de veiligheid van uw kind vóór iedere reis in de auto of...

- het kinderveiligheidszitje aan beide kanten met de ISOFIT vergrendelingsarmen 15 in de ISOFIT koppelpunten 01 is gekoppeld en of beide groene veiligheidsknoppen 04 volledig groen zijn;
- het kinderveiligheidszitje veilig is vastgemaakt;
- het schootgordelsegment 28 aan beide kanten van het kussen van het zitje door de lichtrode gordelgeleiders 23 loopt,
- het diagonale autogordelsegment 11 aan de kant van de autogordelgesp 29 ook door de lichtrode gordelgeleider 23 van het kussen van het zitje loopt,
- het diagonale autogordelsegment 11 door de donkerrode houder 30 van de hoofdsteun loopt,
- het diagonale autogordelsegment 11 diagonaal naar achter loopt,
- de gordels strak en niet verdraaid zitten,
- de autogordelgesp 29 niet tussen de lichtrode gordelgeleider 23 en de armléuning van het kussen van het zitje wordt gepositioneerd.

VOORZICHTIG! Als uw kind de ISOFIT veiligheidsknoppen 04 of de gesp van het tuigje 21 probeert te openen, zorg er dan voor dat u zo snel mogelijk stopt. Controleer of het kinderveiligheidszitje op de juiste wijze vastzit en zorg ervoor dat uw kind goed vastgemaakt is. Vertel uw kind over de gevaren die erbij betrokken zijn.

C2 GROEP 2 (15-25 kg) & GROEP 3 (22-36 kg) Met autogordel

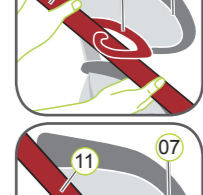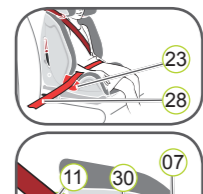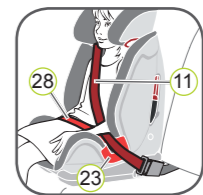

Controleer voor de veiligheid van uw kind vóór iedere reis in de auto of...

- het kinderveiligheidszitje veilig is vastgemaakt;
- het schootgordelsegment 28 aan beide kanten van het kussen van het zitje door de lichtrode gordelgeleiders 23 loopt,
- het diagonale autogordelsegment 11 aan de kant van de autogordelgesp 29 ook door de lichtrode gordelgeleider 23 van het kussen van het zitje loopt,
- het diagonale autogordelsegment 11 door de donkerrode houder 30 van de hoofdsteun loopt,
- het diagonale autogordelsegment 11 diagonaal naar achter loopt,
- de gordels strak en niet verdraaid zitten,
- de autogordelgesp 29 niet tussen de lichtrode gordelgeleider 23 en de armléuning van het kussen van het zitje wordt gepositioneerd.

VOORZICHTIG! Als uw kind de gesp van het tuigje 21 probeert te openen, zorg er dan voor dat u zo snel mogelijk stopt. Controleer of het kinderveiligheidszitje op de juiste wijze vastzit en zorg ervoor dat uw kind goed vastgemaakt is. Vertel uw kind over de gevaren die erbij betrokken zijn.

Volg de stappen in paragraaf 10 om het kinderzitje te verwijderen

1. ALGEMENE VEILIGHEIDSNOTITIES

⚠ Gun uzelf de tijd om deze instructies goed door te lezen, en houd deze binnen handbereik in het daartoe aangewezen zakje in het kinderzitje.

⚠ Ter bescherming van alle voertuiginzittenden

In het geval van een noodstop of een ongeval kunnen personen of objecten die niet goed vastzitten in de auto, letsel aan andere voertuiginzittenden veroorzaken. Controleer om deze reden altijd of...

- de rugleuningen van de autostoelen vergrendeld zijn (bv. dat de sluiting op een neerklapbare achterbank ingeschakeld is).
- alle zware of het scherpgerande objecten in het voertuig (bv. op de hoedenplank) vastgezet zijn.
- alle personen in de auto hun veiligheidsgordels vastgemaakt hebben.
- het kinderveiligheidszitje wordt altijd vastgezet in de auto via de ISOFIX verankering en de Top Tether of de 3-punts gordel (autogordel), zelfs er geen kind op het stoeltje zit.

⚠ Ter bescherming van uw kind

- Hoe beter het tuigje op het lichaam van uw kind past, des te veiliger zal uw kind zijn.
- Laat uw kind nooit zonder toezicht achter op het kinderveiligheidszitje in de auto.
- Gebruik op de achterstoel:

- Zet uw voertuig niet zover naar voren dat de voeten van uw kind de rugleuning van de voorstoel niet kunnen raken (om het risico van letsel te voorkomen).
- Het kinderveiligheidszitje kan in de volle zon heet worden. Voorzichtig: de kinderhuid is kwetsbaar en kan daardoor letsel oplopen. Bescherm het kinderzitje tegen intens direct zonlicht wanneer het op dat moment niet wordt gebruikt.
- Laat uw kind alleen aan de trottoirkant van de auto in- en uitgaan.
- Maak tijdens vrij lange reizen pauzes om uw kind de kans te geven om rond te rennen en te spelen.

⚠ Beschermen van uw auto

Sommige van vrij kwetsbare materialen gemaakte bekledingshoezen van autostoelen (bv. velours, leer enz.) kunnen tekenen van slijtage ontwikkelen wanneer kinderzitjes worden gebruikt. Wij adviseren om voor optimale bescherming van uw stoelbekledingshoezen de BRITAX RÖMER Car Seat Protector (Autostoelbeschermer) te gebruiken, die te koop is vanuit ons accessoireassortiment.

2. GEBRUIK IN DE AUTO

Neem a.u.b. de instructies in acht m.b.t. het gebruik van beveiligingssysteem voor kinderen die omschreven staan in het instructieboekje voor uw auto.

Het zitje kan worden gebruikt in alle voertuigen die uitgerust zijn met de ISOFIX en Top Tether verankeringsystemen of een 3-punts gordel. Raadpleeg a.u.b. uw instructieboekje voor de auto-eigenaar voor informatie over de ISOFIX & Top Tether verankeringspunten of de installatie bij een 3-punts gordel. Kijk ook in uw instructieboekje voor de auto-eigenaar voor stoelen die goedgekeurd zijn voor kinderveiligheidszitjes in de gewichtsklassen 9-18 kg, 15-25 kg, 22-36 kg.

U kunt uw autostoeltje als volgt gebruiken:

In de rijrichting	Ja
Tegen de rijrichting in	Nee ¹⁾
met 2-punts gordel (autogordel)	Nee
met 3-punts gordel (autogordel)	Ja ²⁾
Op stoelen met als kenmerk: ISOFIX hulpstukken (tussen oppervlak van zitje en rugleuning) en Top Tether verankeringspunten (bijvoorbeeld op de hoedenplank, op de vloer of achter de hoofdsteun)	Ja ³⁾

(Neem a.u.b. de toepasselijke voorschriften in uw land in acht)

1) Het gebruik is uitsluitend toegestaan op een achterwaarts gerichte autostoel (bv. in een busje of minibus) als de autostoel ook voor gebruik door volwassenen is goedgekeurd. Het zitje mag nergens worden geplaatst waar het binnen het bereik van een ingeschakelde airbag komt.

2) De veiligheidsgordel moet worden goedgekeurd conform ECE R 16 of een vergelijkbare norm (zie testlabel op gordel met een omcirkelde "E" of "e").

3) Als er een airbag aan de voorkant is: schuif de passagiersstoel ver terug en zie de instructies in het instructieboekje voor de auto-eigenaar.

3. GOEDKEURING

BRITAX RÖMER kinderveiligheidszitje	Getest en gecertificeerd conform ECE* R 44/04	
	Groep	Lichaamsgewicht
XTENSAFIX	1	9 tot 18 kg
	2	15 tot 25 kg
	3	22 tot 36 kg

Het kinderveiligheidszitje is ontworpen, getest en gecertificeerd volgens de eisen van de Europese norm voor veiligheidsapparatuur voor kinderen (ECE R 44/04). De testmarkering E (in een cirkel) en het certificatenummer staan op de oranje certificatiesticker (sticker op het kinderveiligheidszitje).

- Deze certificatie wordt ongeldig gemaakt als u wijzigingen aan het kinderveiligheidszitje aanbrengt.
- Het XTENSAFIX kinderveiligheidszitje mag uitsluitend worden gebruikt om uw kind in de auto te beveiligen. Het mag nooit als zitje of speelgoed in het huis worden gebruikt.

Letselgevaar door eigenmachtig aangebrachte modificaties!

Door eigenmachtig aangebrachte technische modificaties kan de beschermingsfunctie van het kinderzitje verminderd worden of volledig worden tenietgedaan.

- Voer geen technische modificaties uit aan de baby-autostoel.
- Gebruik de baby-autostoel uitsluitend zoals in deze gebruiksaanwijzing staat beschreven.

De XTENSAFIX biedt een groot aantal montageopties; de volgende tabel geeft de installatietypen voor de betreffende groepen aan:

Groep	Installatiemethode	Installeren van het kind	Gebruiks-handleiding hoofdstuk
1 (9-18 kg)	ISOFIX + TopTether	met 5-punts tuigje	A1
2 (15-25 kg)	Autogordel + Top Tether	met 5-punts tuigje	B1
2 (15-25 kg)	ISOFIT	autogordel	C1
2 (15-25 kg)	Autogordel	autogordel	C2
3 (22-36 kg)	ISOFIT + autogordel	autogordel	C1
3 (22-36 kg)	Autogordel	autogordel	C2

4. ONDERHOUDSINSTRUCTIES

⚠ Om het volledige beschermingseffect van het kinderveiligheidszitje te waarborgen:

- ▶ In het geval van een ongeval met een grotere botsnelheid dan 10 km/u kan het kinderveiligheidszitje beschadigd zijn, zonder dat de schade direct duidelijk is. In dit geval moet het kinderveiligheidszitje worden vervangen. Ontdoet u a.u.b. op de juiste wijze ervan.
- ▶ Controleer regelmatig alle belangrijke onderdelen op beschadiging. Zorg ervoor dat met name de mechanische componenten perfect bedrijfsklaar zijn.
- ▶ Zorg er om schade te voorkomen voor dat het kinderveiligheidszitje niet ingeklemd raakt tussen harde voorwerpen (autodeur, stoelrails enz.).
- ▶ Laat het kinderveiligheidszitje altijd controleren als het beschadigd is (bv. als het valt).
- ▶ Smeer of olie nooit onderdelen van het kinderzitje.
- ▶ Om uw baby goed te kunnen beschermen, moet u de XTENSAFIX in ieder geval gebruiken en monteren zoals in de gebruiksaanwijzing staat beschreven.

Verwijdering van verpakking	Container voor karton
Hoes	Restafval, thermische isolatie
Plastic onderdelen	Overeenkomstig de labels in de daartoe aangewezen container
Metaalonderdelen	Container voor metalen
Gordels van het tuigje	Container voor polyester
Gesp & sluiting	Restafval

BRITAX RÖMER
Kindersicherheit GmbH
Blaubauer Straße 71
D-89077 Ulm
Germany

BRITAX EXCELSIOR LIMITED
1 Churchill Way West
Andover
Hampshire SP10 3UW
Verenigd Koninkrijk

t: +49 (0) 731 9345-199/-299
f: +49 (0) 731 9345-210
e: info@de.britaxeurope.com
www.roemer.eu

t: +44 (0) 1264 333343
f: +44 (0) 1264 334146
e: helpline@uk.britaxeurope.com
www.britax.eu

5. ZORG EN ONDERHOUD


Onderhoud van de gesp van het tuigje

Het is essentieel voor de veiligheid van uw kind dat de gesp van het tuigje correct functioneert. Defecten van de gesp van het tuigje worden meestal veroorzaakt door ophoping van vuil of verontreinigingen. De volgende defecten treden op:

- De gespsluitingen schieten maar langzaam naar buiten, wanneer de rode ontgrendelingsknop wordt ingedrukt.
- De gespsluitingen klikken niet meer vast (d.w.z. zij schieten weer naar buiten als u probeert hen naar binnen te drukken).
- De gespsluitingen koppelen zonder een hoorbare „klik“.
- Het is moeilijk om de gespsluitingen in te steken (u voelt weerstand).
- De gesp gaat uitsluitend open als extreme kracht wordt toegepast.

Remedie

Was de gesp van het tuigje uit zodat hij weer goed functioneert:

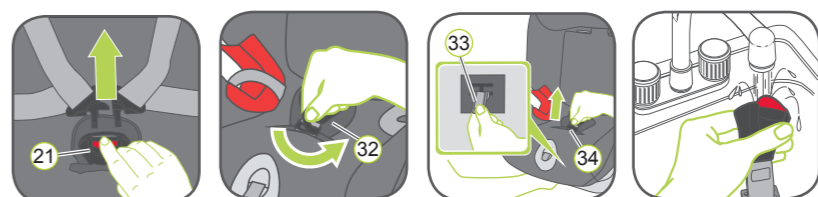

Reiniging van de gesp van het tuigje

1. Open de gesp van het tuigje 21 (druk op de rode knop).
2. Open de klittenbandsluiting op het kruiskussentje 32 en haal het kruiskussentje van de hoes af.
3. Zet de kuip van het stoeltje in de ligpositie
4. Pak de metalen plaat 33 van beneden vast en draai deze naar een verticale positie
5. Schuif de metalen plaat 33 door de sleuf 34
6. Verwijder de gesp van het tuigje 21
7. Dompel de gesp van het tuigje 21 minimaal een uur in warm water met afwasmiddel. Daarna spoelen en goed drogen.

Reinigen

Zorg er a.u.b. voor dat uitsluitend originele Britax/RÖMER stoelhoezen voor vervanging worden gebruikt, omdat de stoelhoes een integraal deel uitmaakt van het kinderveiligheidszitje dat een belangrijke rol speelt om te waarborgen dat het systeem goed werkt. Vervangende stoelhoezen zijn te koop bij uw detailzaak.

10. VERWIJDEREN VAN HET KINDERZITJE

⚠ Voorzichtig: Haal het kinderzitje uit de auto. Het kinderzitje mag nooit in de auto worden getransporteerd, als het niet op de juiste wijze vastzit.

Groep 1 (ISOFIX & Top Tether)

1. Druk op de groene veiligheidsknop en op de rode ontgrendelingsknop, eerst aan de ene kant, en vervolgens aan de andere, om de ISOFIX bevestiging los te koppelen.
2. Om de TopTether verankering los te koppelen maakt u de gordel los door de metalen tong van de bijsteller van de gordel af te tillen. Neem daarna de karabijnhaak uit het verankeringspunt.
3. Zet de koppelbescherming op de ISOFIX.

Groep 2 (3-punts gordel & Top Tether)

1. Open de gesp van de autogordel en haal de diagonale gordel met een korte ruk uit de gordelklem. Deze tegenbeweging ontkoppelt de binnenklem van de gordelklem en de klemhendel is nu gemakkelijk te openen.
2. Om de TopTether verankering los te koppelen maakt u de gordel los door de metalen tong van de bijsteller van de gordel af te tillen. Neem daarna de karabijnhaak uit het verankeringspunt.

Groep 3A (ISOFIT)

1. Druk op de groene veiligheidsknop en op de rode ontgrendelingsknop, eerst aan de ene kant, en vervolgens aan de andere, om de ISOFIT bevestiging los te koppelen.
2. Zet de koppelbescherming op de ISOFIX.

Groep 3B (3-punts gordel)

1. Maak de autogordel los.

- Het kinderzitje mag niet zonder zijn hoes worden gebruikt.
- De hoes kan worden verwijderd en worden gewassen met een mild wasmiddel met gebruikmaking van de machinecyclus voor fijne was (30 °C). Neem a.u.b. de instructies op het wasetiket van de hoes in acht.
- De plastic onderdelen kunnen met zeepsop worden schoongemaakt. Gebruik geen scherpe schoonmaakmiddelen (zoals oplosmiddelen).
- De tuigjes kunnen in lauw zeepsop worden gewassen.

- ⚠ **Voorzichtig:** Verwijder nooit de gespen van het tuigje 20 uit de gordels.
- De schouderstukken kunnen in lauw zeepsop worden gewassen.

Verwijderen van de hoes

A) Hoofdsteun



1. Zet de hoofdsteun van het kinderzitje in de bovenste stand.
2. Haal de elastische naad van de hoes 35 van de haken aan de achterkant van de hoofdsteun en verwijder de hoes van de hoofdsteun.

B) Hoes

1. Maak de haken aan de onderkant los.
2. Maak de haken aan de achterbovenkant los.
3. Maak de elastische lus aan beide kanten van de gordelgeleiders los.
4. Open de twee plastic sluitingen aan de achterkant van de hoes.
5. Verwijderen van de hoes.

De hoes opnieuw aanbrengen:

Volg gewoon de stappen in de omgekeerde volgorde.

⚠ **VOORZICHTIG!** Gebruik het kinderzitje nooit zonder een correct geïnstalleerde gesp. Zorg ervoor dat de metalen plaat 33 correct vastgemaakt is.


⚠ **VOORZICHTIG!** Controleer of de gordels van het tuigje niet gedraaid zijn en of zij correct in de riemsleuven op de hoes zijn gestoken.

9 – 36 kg
9 m ~ 12 j

Britax Römer

XTENSAFIX

Gebruiksaanwijzingen

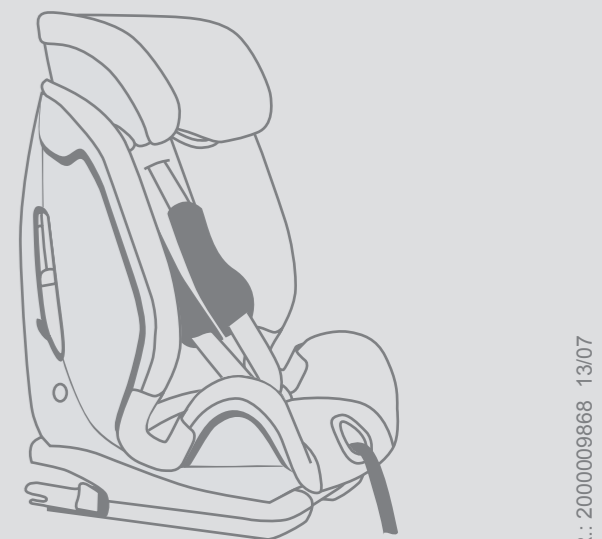

www.britax.eu