


1. PREHLAD VÝROBKU

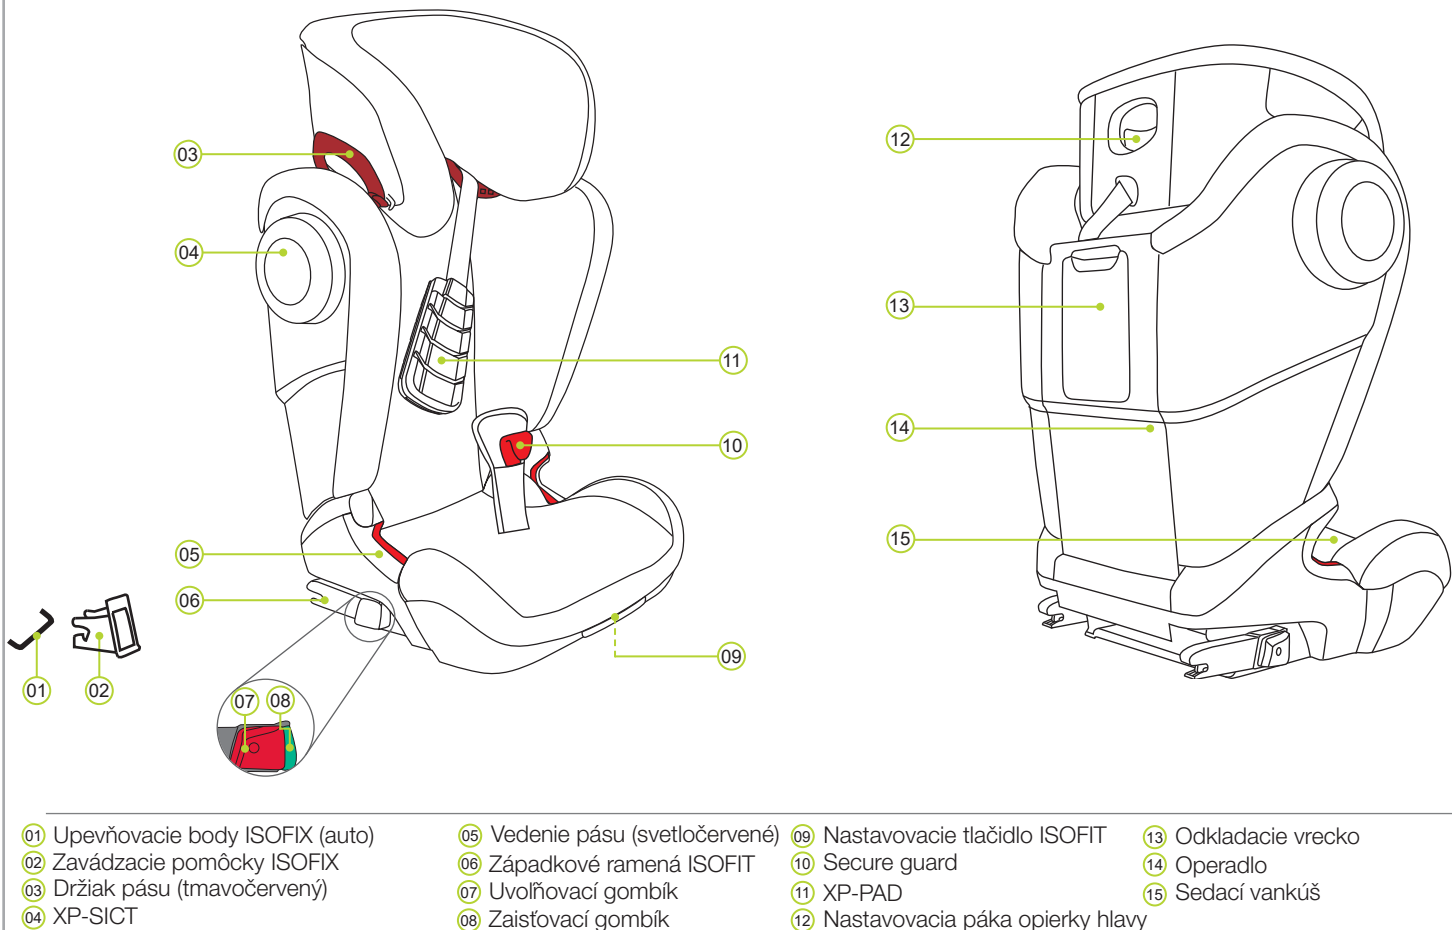

4. POUŽITIE VO VOZIDLE

Postupujte podľa pokynov na používanie detských zadržiavacích systémov uvedených v návode na obsluhu Vášho vozidla. Sedačka sa môže používať vo vozidlách s kotviacimi systémami ISOFIX (pozri zoznam typov) a vo vozidlách s 3-bodovým pásom.

Pozrite si, prosím, v návode na obsluhu Vášho vozidla informácie o sedadlách, ktoré sú schválené pre detské autosedačky v hmotnostnej triede 15 až 36 kg.

Sedačka KIDFIX III S je schválená pre dva rôzne spôsoby montáže:

Symbol	Spôsob montáže	Typ schválenia	Kapitola
	so západkovými ramenami ISOFIT na upevnenie sedačky na upevňovacích bodoch ISOFIX vo vozidle. Dodržujte typový zoznam vozidiel.	polouniverzálna ^{a)}	9A
	s 3-bodovým bezpečnostným pásom vozidla	Univerzálna	9B

^{a)} To znamená, že detská autosedačka sa smie používať iba vo vozidlách, ktoré sú uvedené v priloženom typovom zozname vozidiel. Tento typový zoznam vozidiel je neoprávnené aktualizovaný. Najaktuálnejšiu verziu dostanete priamo u nás alebo na www.britax.com Vašu detskú autosedačku môžete používať takto:


v smere jazdy	áno
proti smeru jazdy	nie ¹⁾
s 2-bodovým pásom	nie
s 3-bodovým pásom ²⁾	áno
s upevňovacími bodmi ISOFIX (medzi sedacou plochou a operadlom sedadla)	áno
na sedadle spolujazdca	áno ³⁾
na krajných zadných sedadlách	áno
na prostrednom zadnom sedadle (s 3-bodovým pásom)	áno ⁴⁾

1) Použitie je prípustné iba na opačne nasmerovanom sedadle (napr. v dodávkovom aute, minibusu), ktoré je prípustné aj na prepravu dospelých osôb. Na danom sedadle nesmie byť aktívny žiadny airbag.

2) Pás musí byť schválený podľa ECE R 16 (alebo porovnateľnej normy), napr. viditeľne na obrúbenom „E“, „e“ na skúšobnej etikete na páse.

3) S predným airbagom: sedadlo vozidla posuňte dozadu, prípadne postupujte podľa pokynov v príručke k vozidlu.

4) Použitie nie je možné, ak je k dispozícii iba 2-bodový bezpečnostný pás.

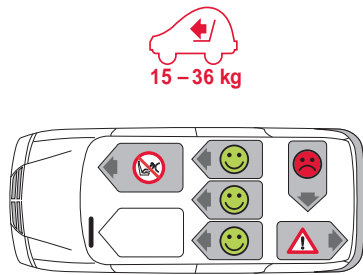


5. STAROSTLIVOSŤ A ÚDRŽBA

Postarajte sa o to, aby sa používali iba originálne náhradné poťahy BRITAX RÖMER, keďže je poťah integrovanou súčasťou detskej autosedačky a plní dôležité funkcie k zabezpečeniu bezchybného fungovania systému. Náhradné poťahy dostanete u Vášho špecializovaného predajcu.


- Poťah môžete sňať a opraviť s miernym pracím prostriedkom pri jemnom pracom programe práčky (30 °C). Riadte sa, prosím, pokynmi, ktoré sú uvedené na pracovnej etikete poťahu.
- Plastové diely a XP-PAD môžete čistiť mydlovým roztokom. Nepoužívajte žiadne agresívne čistiace prostriedky (ako napr. rozpúšťadlá).

NEBEZPEČENSTVO! Detská autosedačka sa nesmie používať bez poťahu.

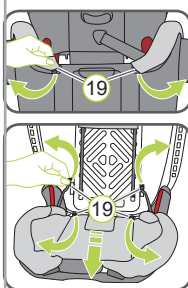


Stiahnutie poťahu

- Posuňte opierku hlavy sedadla vozidla do najvyššej polohy.
- Zveste háčik poťahu 19 na zadnej strane operadla.
- Stiahnite horný diel poťahu a sklopte ho dopredu na sedaciu plochu.
- Zveste háčik poťahu 19 na prednej strane operadla
- Stiahnite poťah zo sedacej plochy.



Stiahnutie poťahu opierky hlavy

- Zveste pútko poťahu 20 na zadnej strane operadla.

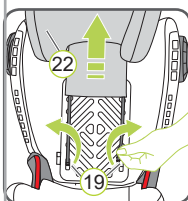

- Zveste háčik poťahu 19 na prednej strane operadla
- Stiahnite poťah opierky hlavy 22.

Poťah teraz môžete vyprať. Riadte sa, prosím, pokynmi, ktoré sú uvedené na pracovnej etikete poťahu:



Natiahnutie poťahu

Pri natahovaní poťahu postupujte v opačnom poradí.

2. ÚVOD

Teší nás, že naša sedačka KIDFIX III S môže sprevádzať Vaše dieťa novým obdobím života.

Aby mohlo byť Vaše dieťa správne chránené, musí byť sedačka KIDFIX III S bezpodmienečne používaná a založená tak, ako je to popísané v tomto návode!

Ak máte ešte otázky týkajúce sa používania, obráťte sa, prosím, na nás:

Britax Childcare
 Britax Römer
 Kindersicherheit GmbH
 Theodor-Heuss-Straße 9
 D-89340 Leipheim
 Nemecko
 Tel.: +49 (0) 8221 3670 -199/-299
 Fax: +49 (0) 8221 3670 -210
 E-mail: service.de@britax.com
www.britax-roemer.com

Britax Childcare
 Britax Exelsior Limited
 1 Churchill Way West
 Andover
 Hampshire SP10 3UW
 Tel.: +44 (0) 1264 333343
 Fax: +44 (0) 1264 334146
 E-mail: service.uk@britax.com
www.britax-roemer.com

V tomto návode sa používajú ďalej uvedené symboly:

Symbol	Signálne slovo	Vysvetlenie
	NEBEZPEČENSTVO!	Nebezpečenstvo ťažkých zranení osôb
	VAROVANIE!	Nebezpečenstvo ľahkých zranení osôb
	POZOR!	Nebezpečenstvo vecných škôd
	TIP!	Užitočné upozornenia


Pokyny, pre ktoré je stanovené pevné poradie, sú očíslované:

Príklad:

1. Stlačte tlačidlo...

Farby vedenia pásu

Pre lepšie odlišenie sú oba bezpečnostné pásy vozidla farebne odlišené. Diagonálny pás 17 je tmavočervený a bedrový pás 16 je svetločervený. Farba vedenia pásu na detskej sedačke sa riadi rovnakou farebnou schémou.

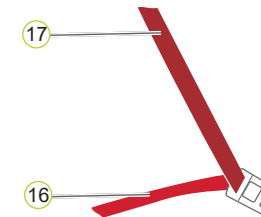

3. SCHVÁLENIE

BRITAX RÖMER Detská autosedačka	Kontrola a schválenie podľa ECE R 44/04	
	Skupina	Telesná hmotnosť
KIDFIX III S	II+III	15 až 36 kg


*ECE = Európska norma pre bezpečnostné vybavenie

Detská autosedačka je konštruovaná, kontrolovaná a schválená podľa požiadaviek európskej normy pre bezpečnostné vybavenia pre deti (ECE R 44/04). Skúšobná značka E (v krúžku) a číslo osvedčenia sú umiestnené na oranžovej etikete osvedčenia (nálepka na detskej autosedačke).

NEBEZPEČENSTVO! Osvedčenie stratí svoju platnosť akonáhle niečo zmeníte na detskej autosedačke. Zmeny smie vykonávať výhradne výrobca. Detská sedačka je schválená pre použitie s XP-PAD / SecureGuard aj bez XP-PAD / SecureGuard.

VAROVANIE! Sedačka KIDFIX III S sa smie používať výlučne na zaistenie Vášho dieťaťa vo vozidle. V žiadnom prípade nie je vhodná do domácnosti na sedenie ani ako hračka.

NEBEZPEČENSTVO! Vaše dieťa ani autosedačku nikdy nezaistujte 2-bodovým bezpečnostným pásom. Ak by vaše dieťa v detskej sedačke bolo zaistené iba jedným 2-bodovým pásom, mohlo by sa v dôsledku toho po autonehode ťažko zraniť alebo by mohlo zahnúť.

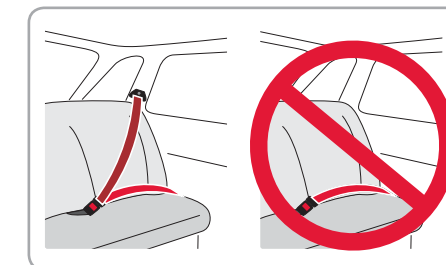


6. DEMONTÁŽ A LIKVIDÁCIA

ODPÚTANIE VÁŠHO DIEŤAŤA:

1. Vaše dieťa odpútate stlačením uvoľňovacieho tlačidla zámku pásu vozidla.

TIP! XP-PAD môže pre jednoduchšie použitie zostať pripnutý na diagonálnom páse Vášho vozidla, diagonálny pás musíte pre každú jazdu dodatočne napnúť - pozri: **Kapitola 10 krok 12** [strana II].

DEMONTÁŽ:

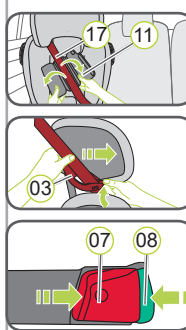

- Stlačte uvoľňovacie tlačidlo Vášho zámku pásu vozidla
- Otvorte XP-PAD 11 rozopnutím suchého zipsu a vyberte diagonálny pás 17.
- Otvorte tmavočervený držiak pásu 03 zatlačením tlačidla na držiaku pásu 03 smerom dozadu a vylečte diagonálny pás 17.

Iba pri type inštalácie A (ISOFIT):

- Na uvoľnenie upevnenia ISOFIT stlačte zelený zaisťovací gombík 08 a červený uvoľňovací gombík 07 najprv na jednej a potom na druhej strane oproti sebe.

► Detskú autosedačku môžete teraz vybrať.

NEBEZPEČENSTVO! Detská autosedačka musí byť vo vozidle vždy zaistená, aj keď sa nepovezie žiadne dieťa.

LIKVIDÁCIA:

Dodržujte, prosím, predpisy na likvidáciu platné vo vašej krajine.

Likvidácia obalu	Kontajner na kartonáže
Poťah sedačky	Netriedený odpad, tepelné využitie
Plastové diely	Podľa značenia na príslušných kontajneroch
Kovové diely	Kontajner na kov
Pásy popruhov	Kontajner na polyester
Zámok a jazyček	Netriedený odpad

15 kg - 36 kg
 (~4 Y - 12 Y)

**britax
römer**

KIDFIX III S
 Návod na použitie

SK

