


1. VISTA GERAL DO PRODUTO

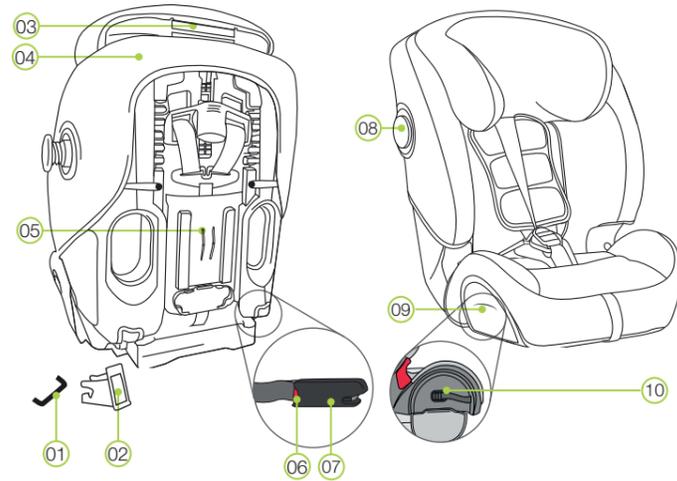

- 01 Pontos de fixação ISOFIX (automóvel)
- 02 Encaixes dos conectores ISOFIX
- 03 Regulador dos apoios para a cabeça
- 04 Encosto
- 05 Compartimento do manual de instruções
- 06 Botão de segurança ISOFIT
- 07 Conectores ISOFIX
- 08 SICT
- 09 Cobertura
- 10 Botão de ajuste ISOFIT

Caso ainda tenha dúvidas relativamente à utilização, consulte-nos:

BRITAX RÖMER Kindersicherheit GmbH
Theodor-Heuss-Straße 9
89340 Leipheim
Germany
T.: +49 (0) 8221 3670 -199/-299
F.: +49 (0) 8221 3670 -210
E.: service.de@britax.com
www.britax.com

BRITAX EXCELSIOR LIMITED
1 Churchill Way West
Andover
Hampshire SP10 3UW
United Kingdom
T.: +44 (0) 1264 333343
F.: +44 (0) 1264 334146
E.: service.uk@britax.com
www.britax.com

2. AUTORIZAÇÃO

BRITAX RÖMER Cadeira de criança para automóvel	Verificação e autorização de acordo com a norma ECE* R 44/04 *ECE = Norma europeia sobre equipamento de segurança	
EVOLVA 1-2-3 SL	Grupo I	Peso 9 a 18 kg
SICT	II+III	15 a 36 kg

A cadeira de criança para automóvel está equipada, verificada e homologada de acordo com os requisitos da norma europeia sobre dispositivos de segurança para crianças (ECE R 44/04). O certificado de verificação E (num círculo) e o número de homologação encontram-se na etiqueta laranja de homologação (autocolante na cadeira de criança para automóvel).

- ⚠ **PERIGO!** A autorização é anulada caso sejam efetuadas alterações na cadeira de criança para automóvel. As alterações devem ser efetuadas exclusivamente pelo fabricante.
- ⚠ **AVISO!** A EVOLVA 1-2-3 SL SICT deve ser utilizada exclusivamente para a segurança da sua criança dentro do veículo. Não é, em circunstância alguma, apropriada como banco em casa ou como brinquedo.
- ⚠ **PERIGO!** Nunca proteja a criança ou fixe a cadeira de criança com um cinto de 2 pontos de fixação. Se a criança estiver segura na cadeira de criança apenas com um cinto de 2 pontos de fixação poderá sofrer ferimentos graves ou mesmo fatais em caso de acidente.



3. INDICAÇÕES DE SEGURANÇA

⚠ **Leia estas instruções com atenção e conserve-as sempre no compartimento para arrumação previsto para este fim 05 na cadeira de criança para poder consultá-las mais tarde! O manual deve sempre acompanhar a cadeira de criança se esta for entregue a terceiros!**

⚠ **PERIGO!** Para proteção da criança:

- Em caso de acidente a uma velocidade de impacto superior a 10 km/h, é possível que a cadeira de criança fique danificada, sem que os danos sejam imediatamente evidentes. Neste caso, a cadeira de criança para automóvel deve ser substituída. Elimine-a de forma adequada.
- Solicite sempre a verificação da cadeira de criança para automóvel, se esta tiver sido danificada (p. ex. se cair ao chão).
- Verifique regularmente todas as peças importantes quanto a danos. Certifique-se de que os componentes mecânicos, em especial, estão em perfeitas condições de funcionamento.
- Nunca lubrifique as peças do assento para crianças.
- Nunca deixe a criança sem supervisão na cadeira dentro do veículo.
- A criança deve entrar ou sair do veículo apenas pelo lado do passeio.
- Proteja a cadeira de criança contra a luz solar direta intensa, se esta não estiver a ser utilizada. A cadeira de criança pode aquecer se estiver sob a luz solar direta. A pele das crianças é sensível, podendo ser assim ficar lesionada.
- Quanto mais justo ao corpo da criança estiver o cinto, maior será a sua proteção. Evite vestir a criança com roupas grossas por baixo do cinto.
- Em viagens longas faça regularmente pausas para que a criança tenha oportunidade de correr e brincar.
- Utilização no banco traseiro: Desloque o banco dianteiro para a frente para que os pés da criança não toquem no encosto do banco dianteiro (para evitar perigo de ferimentos).
- Assim que possível pare imediatamente a sua criança, caso esta tente abrir o botão de segurança ISOFIT vermelho 06 ou um fecho do cinto. Verifique se a cadeira de criança está corretamente fixada e certifique-se de que a criança está bem protegida. Explique à criança os perigos associados às suas ações.
- ⚠ **PERIGO!** Para proteção de todos os ocupantes do veículo:
Em caso de uma travagem de emergência ou em caso de acidente, objetos e pessoas não fixos poderão ferir os outros ocupantes. Por isso, preste sempre atenção para que:
 - os encostos do assento do condutor estejam fixos (p.ex. encaixar o encosto do banco rebatível),
 - no veículo (p.ex. na chapeleira) todos os objetos pesados ou de arestas afiadas estejam seguros.
 - todas as pessoas tenham o cinto de segurança colocado;
 - a cadeira de criança no automóvel esteja sempre fixa, mesmo quando não transportar nenhuma criança.
- ⚠ **AVISO!** Para proteção no manuseamento do assento para criança:
 - Nunca utilizar a cadeira de criança sem que esta esteja apoiada, nem mesmo para a experimentar.
 - De modo a evitar danos, tenha atenção para que a cadeira de criança não fique presa entre objetos duros (porta do automóvel, calha do banco, etc.).
 - Guarde a cadeira de criança num local seguro quando esta não estiver a ser utilizada. Não coloque objetos pesados em cima do banco e não o mantenha perto de fontes de calor ou da luz solar direta.

4. UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO

Respeite as instruções de utilização dos sistemas de retenção para crianças no manual do seu veículo. A cadeira pode ser utilizada em veículos com sistemas de ancoragem ISOFIX (ver lista de tipos) e em veículos com cinto de 3 pontos.

Consulte as informações sobre as cadeiras no manual de instruções do seu veículo, que são permitidas para cadeiras de crianças para automóvel na classe de peso 9 a 18 kg e 15 a 36 kg.

A EVOLVA 1-2-3 SL SICT foi homologada para dois tipos de instalação diferentes:

Grupo	Método de montagem	Segurança da criança	Capítulo no manual de instruções
1 (9-18 kg)	Cinto de segurança do veículo	Com cinto de 5 pontos de fixação	A
1 (9-18 kg)	Cinto de segurança do veículo + Soft Latch	Com cinto de 5 pontos de fixação	A
2+3 (15-36 kg)	Cinto de segurança do veículo	Cinto de segurança do veículo	B
2+3 (15-36 kg)	Cinto de segurança do veículo + Soft Latch	Cinto de segurança do veículo	B

ⓐ Isto significa que a cadeira de criança só pode ser utilizada nos veículos incluídos na lista de tipos de veículos em anexo. Esta lista de tipos é constantemente atualizada. Poderá obter a versão mais recente junto de nós ou em www.britax.com

Pode utilizar a sua cadeira de criança para automóvel do seguinte modo:

no sentido da marcha	sim
no sentido contrário ao da marcha	não ¹⁾
com cinto de 2 pontos de fixação	não
com cinto de 3 pontos de fixação ²⁾	sim
com pontos de fixação ISOFIX (entre a superfície do banco e o encosto)	sim
no banco do passageiro	sim ³⁾
nos bancos traseiros laterais	sim
no banco traseiro central (com cinto de 3 pontos de fixação)	sim ⁴⁾



- 1) A utilização só é permitida num assento do veículo virado para trás (p.ex. carrinha, minibus) que também esteja autorizado para o transporte de adultos. Nesse lugar não deve estar ativo qualquer airbag.
- 2) O cinto deve estar homologado conforme a norma ECE R 16 (ou norma semelhante) p.ex. reconhecido no "E" em redor, "e" na etiqueta de verificação no cinto.
- 3) no caso de airbag frontal: Deslocar o banco do automóvel o mais para trás possível, seguir indicações no manual do veículo.
- 4) A utilização não é possível quando existir apenas um cinto de 2 pontos de fixação.

5. TROCAR CONJUNTO DE CINTOS

- #### Desmontagem do cinto de 5 pontos de fixação
1. Solte os cintos o máximo possível (ver 9.1).
 2. Desloque o dispositivo de ajuste da altura do cinto 24 totalmente para cima (ver 8.1).
 3. Desprenda o cinto que passa pelos ombros 13 da peça de ligação 14.
 4. Encaixe a peça de ligação 14, por baixo do encosto 04, no seu dispositivo de fixação 11.
 5. Dobre para baixo as corredeiras do cinto da proteção para os ombros 18 da presilha do dispositivo de ajuste da altura do cinto 24.
 6. Puxe o cinto para os ombros 13 e as corredeiras dos cintos das proteções para os ombros 18 das ranhuras do cinto.
 7. Abra o fecho de feltro na proteção da união dos cintos 21 e retire-o.
 8. Solte o cinto de ajuste 23 na parte inferior do assento da placa de metal 27.
 9. Desloque a placa de metal 27, com a qual o fecho do cinto 19 está fixo à concha do assento, de canto pela ranhura do cinto 28.
 10. Abra o fecho do cinto 19.
 11. Introduza os cintos com as linguetas do fecho 30 através das ranhuras do cinto para a cintura do revestimento.
 12. Coloque o fecho do cinto 19 por baixo do revestimento no compartimento de arrumação 31 no encosto 04.
 13. Introduza o cinto de ajuste 23 por baixo do revestimento.
 14. Fixe a proteção para os ombros 18 e os cintos para os ombros 13 nas corredeiras de borracha 32 nas passagens dos cintos 15.

- #### Montagem do cinto de 5 pontos de fixação
- ▶ Para a montagem dos cintos proceda pela ordem inversa.
 - ⚠ **PERIGO!** Verifique a fixação segura do cinto de 5 pontos de fixação puxando com força pelos cintos para os ombros 13.

- ⚠ **PERIGO!** Nunca utilize a cadeira de criança para automóvel com o tipo de instalação A sem a proteção dos ombros e o fecho do cinto estarem colocados corretamente (os cantos retos da proteção para os ombros devem estar virados um para o outro). Certifique-se de que a placa de metal do fecho do cinto está fixada corretamente.
- ⚠ **AVISO!** Certifique-se de que os cintos não estão torcidos ou trocados e estão corretamente introduzidos nas ranhuras dos cintos no revestimento.

6. CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO

Certifique-se de que utiliza apenas revestimentos sobresselentes originais da BRITAX RÖMER, uma vez que o revestimento do banco é uma parte integrante da cadeira de criança para automóvel e desempenha funções importantes para a garantia de um funcionamento correto do sistema. Poderá obter os revestimentos sobresselentes junto do seu revendedor especializado.

- O revestimento pode ser removido e lavado de acordo com as indicações na etiqueta de lavagem.
- As peças de plástico podem ser limpas com água de sabão. Não utilize produtos de limpeza agressivos (como, p.ex., solventes).

⚠ **PERIGO!** A cadeira de criança para automóvel não deve ser utilizada sem revestimento.

⚠ **CUIDADO!** Nunca retire as linguetas do fecho 30 dos cintos.

- #### Remoção do revestimento
1. Desloque o apoio para a cabeça 16 totalmente para cima (ver 9.1).
 2. Levante o bordo do revestimento e as corredeiras de borracha na parte traseira do apoio para a cabeça 16.
 3. Remova o revestimento do apoio para a cabeça 16.
 4. Levante as corredeiras de borracha nos parafusos de fixação no encosto 04.
 5. Solte os cintos para os ombros 13 (ver 9.2).
 6. Abra o fecho de feltro na proteção da união dos cintos 21 e retire-o.
 7. Abra os botões de pressão à esquerda e à direita no revestimento do encosto 04.
 8. Retire o fecho do cinto 19 e o cinto de ajuste 23 do revestimento.
 9. Na parte inferior do assento, retire a corredeira de borracha do revestimento nos parafusos de fixação e coberturas 24.
 10. Puxe o bordo do revestimento no encosto cuidadosamente 04 para o lado por cima da SICT 08.
 11. Vire o revestimento com o rebaixo por cima do apoio para a cabeça 16.
- ▶ Agora o revestimento pode ser lavado de acordo com as indicações na etiqueta de lavagem.
- #### Colocação do revestimento
- ▶ Para colocar o revestimento proceda da mesma forma pela ordem inversa.
- ⚠ **AVISO!** Certifique-se de que os cintos não estão torcidos e estão corretamente introduzidos nas ranhuras dos cintos no revestimento.

7. CONSERVAÇÃO DO FECHO DO CINTO

O funcionamento correto do fecho do cinto é um pré-requisito para a segurança da sua criança. Normalmente surgem avarias de funcionamento do fecho do cinto devido a depósitos de sujidade ou corpos estranhos.

Possíveis erros:

- As linguetas do fecho só são ejetadas lentamente após a pressionar a tecla de desbloqueio vermelha.
- As linguetas do fecho não encaixam (encontram-se de novo ejetadas, se tentar empurrá-las para dentro).
- As linguetas do fecho encaixam sem um «clique» audível.
- Só é possível pressionar as linguetas do fecho lentamente para dentro (você sente uma resistência).

▶ **Solução:** Limpe o fecho do cinto para que este funcione novamente:

- #### Limpeza do fecho do cinto
1. Desmonte o fecho do cinto 19 (ver 5.1).
 2. Coloque o fecho do cinto 19 pelo menos uma hora em água quente com detergente para a loiça.
 3. Limpe bem o fecho do cinto 19 e seque-o.
 4. Desloque a placa de metal 27 de canto de cima para baixo pela ranhura do cinto 28 no revestimento e pela concha do assento.
 5. Rode a placa de metal 27 90° e engate o cinto de ajuste 23 na placa de metal 27 (5.8).
- ⚠ **PERIGO!** Verifique a fixação segura do fecho do cinto puxando com força pelo fecho do cinto 19.
6. Insira a proteção da união dos cintos 21 na ranhura do cinto e fixe-a no fecho do cinto com o fecho de feltro.

ELIMINAÇÃO:

Observe as prescrições nacionais relativas à eliminação.

Eliminação da embalagem	Contentor para embalagens de cartão
Revestimento do assento	Resíduos domésticos, aproveitamento térmico
Peças de plástico	Em conformidade com a identificação do respetivo contentor
Peças de metal	Contentor para metais
Alças dos cintos de segurança	Contentor para poliéster
Fecho & fivela	Resíduos domésticos

9 – 36 kg
* (~9 m – 12 a)

britax
römer

EVOLVA 1-2-3 SL SICT

PT

Manual de instruções



8. TRABALHOS PREPARATÓRIOS

Em primeiro lugar, leia o parágrafo com o tipo de instalação desejado **Apenas no tipo de instalação A2 e B2 (ISOFIT)**



- Se o seu veículo não possuir um equipamento padrão com encaixes dos conectores ISOFIX, prenda os dois encaixes dos conectores (02) incluídos no fornecimento da cadeira*, com a secção direcionada para cima nos dois pontos de fixação ISOFIX (01) do seu veículo.

Dica! Os pontos de fixação ISOFIX encontram-se entre o banco e o encosto do banco do veículo.

* Os encaixes dos conectores facilitam a montagem da cadeira de criança com o auxílio dos pontos de fixação ISOFIX e evitam danos nos revestimentos dos bancos do automóvel. Se não precisar deles, estes devem ser removidos do assento para criança e guardados num local seguro. Em veículos com encosto reclinável, os encaixes dos conectores devem ser removidos antes de reclinar o encosto. Quaisquer problemas que possam surgir são normalmente causados pela sujidade ou corpos estranhos nos encaixes dos conectores e nos ganchos. Elimine a sujidade ou os corpos estranhos para resolver este tipo de problemas.

Apenas no tipo de instalação A (grupo 1 / 9-18 kg)


2.A Certifique-se de que o cinto de 5 pontos de fixação está montado corretamente (ver 5.).

3.A Ajuste o apoio para a cabeça (16) da cadeira de criança para automóvel à altura da sua criança (ver 8.1).

Apenas no tipo de instalação A (grupo 2 + 3 / 15-36 kg)

2.B Desmonte o cinto de 5 pontos de fixação (ver 5.).

3.B Ajuste o apoio para a cabeça (16) da cadeira de criança para automóvel à altura da sua criança (ver 8.2).

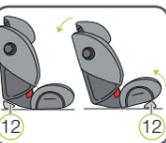

Em TODOS os tipos de instalação

4. Ajuste o ângulo de inclinação da cadeira de criança para automóvel

Para sentar direito:

Oscile a cunha espaçadora (12) para a posição traseira

Para sentar reclinado:


Oscile a cunha espaçadora (12) para a posição dianteira.

Dica! Se o cinto do veículo estiver demasiado curto durante a montagem, poderá ser vantajoso utilizar o assento para criança na posição sentada direita.

5. Coloque a cadeira de criança para automóvel no sentido da marcha num assento do automóvel aprovado para utilização.

6. Se o apoio de cabeça do assento do automóvel afetar a fixação da cadeira de criança para automóvel, desmonte o mesmo (ver manual de instruções do veículo).

Fixe o apoio de cabeça num local do veículo adequado de modo que este não possa ser lançado de um lado para o outro.



7. Desaparafuse o SICT (08) no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio (no lado mais próximo das portas do veículo), até que este fique a 5 mm de distância das portas do veículo ou até ficar completamente para fora.

8.1 Ajuste do apoio para a cabeça / montagem com o cinto de 5 pontos de fixação

Um apoio para a cabeça corretamente ajustado (16) garante um correr ótimo dos cintos para os ombros (13) e proporciona à sua criança uma proteção ideal.



O apoio para a cabeça (16) tem de ser ajustado de forma a que os cintos para os ombros (13) estejam à altura dos ombros da criança.

AVISO! Os cintos para os ombros (13) não podem passar por trás das costas da criança, à altura das orelhas ou acima das orelhas.

Para o ajuste da altura dos cintos para os ombros:

1. Solte o cinto de 5 pontos de fixação da cadeira de criança para automóvel o máximo possível (ver 9.1).

Parte traseira da cadeira de criança para automóvel:

2. Dobre o dispositivo de ajuste da altura do cinto (24) para cima e mova-o simultaneamente para o ajuste da altura correta dos cintos para os ombros (13). Bloqueie o dispositivo de ajuste da altura do cinto (24) ao soltá-lo na posição mais indicada para a sua criança.

8.2 Ajuste do apoio para a cabeça com o cinto de 3 pontos de fixação


Um apoio para a cabeça corretamente ajustado (16) garante um correr ótimo do cinto diagonal (25) e proporciona à sua criança uma proteção ideal.



O apoio para a cabeça (16) tem de estar ajustado de forma que, entre os ombros da criança e o apoio para a cabeça (16) ainda exista a largura de dois dedos.

Ajuste a altura do apoio para a cabeça à altura do corpo da criança da seguinte forma:

1. Desloque o dispositivo de ajuste da altura do cinto (24) para a sua posição superior (ver 8.1).

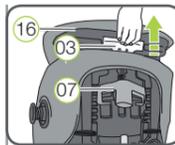

- Desmonte o cinto de 5 pontos de fixação (ver 5.).
- Deixe que a criança se sente no assento para criança.
- Pressione o regulador dos apoios para a cabeça (03) na parte traseira do apoio para a cabeça (16).
- Agora o apoio para a cabeça está desbloqueado.**
- Agora pode ajustar o apoio para a cabeça desbloqueado (16) para a altura desejada. Assim que solte o regulador dos apoios para a cabeça (03), o apoio para a cabeça engata (16).
- Controle a altura. Caso o apoio para a cabeça (16) esteja sempre demasiado alto na posição inferior, pode efetuar um ajuste adicional através do dispositivo de ajuste da altura do cinto (24), tal como descrito na secção 8.1.

9. MONTAGEM

⚠ CUIDADO! Para proteção do seu veículo:

- Certos revestimentos dos bancos do automóvel feitos de materiais mais delicados (p. ex. veludo, couro, etc.) podem apresentar vestígios de desgaste devido à utilização de cadeiras de criança. Para uma proteção ideal dos seus revestimentos de bancos do automóvel, recomendamos a utilização do protetor da cadeira de criança BRITAX RÖMER do nosso programa de acessórios.

A1 GRUPO 1 (9-18 kg) Instalação com cinto de 3 pontos de fixação do veículo

A EVOLVA 1-2-3 SL SICT é montada de forma fixa no automóvel com o cinto de 3 pontos de fixação do veículo. A sua criança fica assim segura com o cinto de 5 pontos de fixação do assento para criança.






- Siga os passos do capítulo «8, TRABALHOS PREPARATÓRIOS».
- Siga os passos do capítulo **A2 Cinto de 3 pontos de fixação do veículo**.
- Puxe subitamente a cadeira de criança para a frente para garantir que esta está bem fixada.
- Fixe a sua criança conforme o descrito no capítulo «9.1 Pôr o cinto de 5 pontos de fixação à criança».
- Siga os passos do capítulo «9.3 Lista de verificação».

A2 GRUPO 1 (9-18 kg) Instalação com ISOFIT e cinto de 3 pontos de fixação do veículo

A EVOLVA 1-2-3 SL SICT é montada de forma fixa no automóvel com o ISOFIT e o cinto de 3 pontos de fixação do veículo. A sua criança fica assim segura com o cinto de 5 pontos de fixação do assento para criança.

- Siga os passos do capítulo «8, TRABALHOS PREPARATÓRIOS».
- ISOFIT 1/3**
 - Abra a cobertura mais afastada das portas do veículo (09).
 - Mantenha o botão de ajuste ISOFIT (10) pressionado e empurre o conector ISOFIT (07) mais afastado das portas do veículo completamente para fora.
 - Pressione o botão de segurança ISOFIT vermelho (06) para se certificar de que o gancho do conector ISOFIT (07) está aberto e pronto para utilizar.
 - Introduza o conector ISOFIT (07) nos encaixes (02) até que o conector ISOFIT (07) engate nos dois lados com um «clique».
 - PERIGO!** Puxe o conector ISOFIT para verificar (07) se este está corretamente engatado.
 - Abra a cobertura mais próxima das portas do veículo (09).
 - Mantenha o botão de ajuste ISOFIT (10) pressionado e empurre o conector ISOFIT mais próximo das portas do veículo (07), completamente para fora.
 - Pressione o botão de segurança ISOFIT vermelho (06) para se certificar de que o gancho do conector ISOFIT (07) está aberto e pronto para utilizar.
 - Introduza o conector ISOFIT (07) nos encaixes (02) até que o conector ISOFIT (07) engate com um «clique».
 - PERIGO!** Puxe o conector ISOFIT para verificar (07) se este está corretamente engatado.

- Cinto de três pontos do veículo**
 - Coloque o cinto diagonal (25) entre o apoio para a cabeça (16) e o encosto (04) do assento para criança. Assegure-se de que o cinto não está torcido.
 - CUIDADO!** Certifique-se de que os cintos não estão torcidos nos passos seguintes.
 - Coloque o cinto para a cintura (26) na guia do cinto vermelha clara (20).
 - Reúna aprox. 80 cm do cinto diagonal (25) e do cinto para a cintura (26).

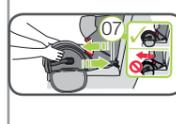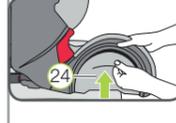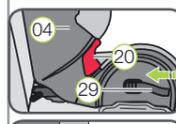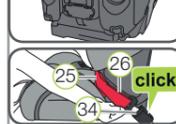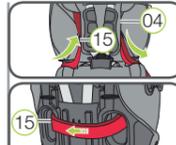

9.1 Pôr o cinto de 5 pontos de fixação à criança

Quanto mais justo ao corpo da criança estiver o cinto, maior será a sua proteção. Por isso, evite vestir a criança com roupas grossas por baixo do cinto.



B1 GRUPO 2-3 (15-36 kg) Instalação com cinto de 3 pontos de fixação do veículo

A EVOLVA 1-2-3 SL SICT não é montada de forma fixa no automóvel. Esta é simplesmente protegida juntamente com a criança pelo cinto de 3 pontos de fixação do veículo.



- Siga os passos do capítulo «8, TRABALHOS PREPARATÓRIOS». Preste atenção para que o encosto (04) se encontre bem encostado no encosto do assento do automóvel.
- Siga os passos no capítulo «9.2 Pôr o cinto de 3 pontos de fixação à criança».

B2 GRUPO 2-3 (15-36 kg) Instalação com ISOFIT e cinto de 3 pontos de fixação do veículo

A EVOLVA 1-2-3 SL SICT é montada de forma fixa no automóvel com o ISOFIT. A sua criança fica assim segura com o cinto de 3 pontos de fixação do veículo.

- Siga os passos do capítulo «8, TRABALHOS PREPARATÓRIOS».
- Siga os passos do capítulo **A2 ISOFIT**.
- Puxe subitamente a cadeira de criança para a frente para garantir que esta está bem fixada e volte a verificar os conectores ISOFIT (07) para se certificar de que ambos estão completamente engatados.
- Siga os passos nos capítulos **9.2** e **9.3**.

9.2 Pôr o cinto de 3 pontos de fixação à criança

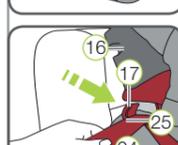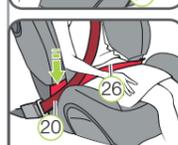

- Deixe que a criança se sente no assento para criança.
- Puxe para fora o cinto de segurança do veículo e coloque-o pela frente da criança no fecho do cinto do automóvel (34).
- PERIGO!** Certifique-se de que o cinto de segurança do veículo não está torcido, caso contrário o efeito de proteção completo do sistema de retenção não será garantido.
- Engate a lingueta do fecho do cinto do automóvel (34) com um «Clique».
- Coloque o cinto diagonal (25) e o cinto para a cintura (26) do lado do cinto do automóvel (34) na guia vermelha clara do cinto (20) da cadeira de criança para automóvel.
- PERIGO!** O fecho do cinto do automóvel (34) não pode ficar na guia vermelha clara (20).
- Coloque o cinto para a cintura (26) no outro lado da almofada do banco também na guia vermelha clara do cinto (20).
- PERIGO!** O cinto para a cintura (26) tem de passar o mais baixo possível sobre as ancas da criança.
- Introduza o cinto diagonal (25) no suporte vermelho escuro do cinto (17) do apoio para a cabeça (16), até este se encontrar totalmente no suporte e sem estar torcido (17).
- Dica!** Se o encosto cobrir (04) o suporte do cinto (17), o apoio para a cabeça pode (04) ser ajustado para cima. O cinto diagonal (25) pode agora ser facilmente inserido. Agora volte a colocar o apoio para a cabeça (16) na altura adequada.
- Certifique-se de que o cinto diagonal (25) passa pela clavícula da criança e não pelo pescoço.
- Dica!** Pode também ajustar a altura do apoio para a cabeça (16) dentro do veículo.
- PERIGO!** O cinto diagonal (25) tem de passar para trás na diagonal. Pode regular a passagem do cinto com o regulador ajustável do cinto seu veículo.
- PERIGO!** O cinto diagonal (25) nunca deve estar à frente do regulador do cinto no automóvel. Neste caso, utilize o assento para criança apenas no banco traseiro.
- Estique o cinto de segurança do veículo, enquanto puxa o cinto diagonal (25).

9.3 Lista de verificação

⚠ Para a segurança da criança, antes de cada viagem de automóvel, verifique se...

- a cadeira de criança está bem fixa;
- os cintos estão apertados e não torcidos,
- o SICT (08) está a ser corretamente utilizado,
- o apoio para a cabeça (16) é ajustado corretamente à altura da sua criança.

Apenas no tipo de instalação A (grupo 1)

- o cinto diagonal (25) passa entre o apoio para a cabeça (16) e o encosto (04),
- os cintos da cadeira de criança para automóvel se encontram ajustados ao corpo, sem suspender a criança.
- as linguetas do fecho (30) no fecho do cinto (19) estejam encaixadas.
- as proteções para os ombros (18) se encontrem corretamente ajustadas ao corpo.

Apenas no tipo de instalação B (grupo 2+3)

- o cinto diagonal (25) passe pelo suporte do cinto vermelho escuro (17) do apoio para a cabeça (16),
- o cinto para a cintura (26) passa em ambos os lados da almofada do banco nas guias vermelhas claras do cinto (20),
- o cinto diagonal (25) no lado do fecho do cinto do automóvel (34) também passe na guia em vermelho claro (20) da cadeira de criança para automóvel,
- o cinto diagonal (25) passa para trás na diagonal,
- o fecho do cinto do automóvel (34) não fica na guia vermelha clara (20) da almofada do banco.

Apenas no tipo de instalação A2 e B2 (ISOFIT)

- a cadeira de criança para automóvel está engatada de ambos os lados com os conectores ISOFIT (07) nos pontos de fixação ISOFIT (01).