
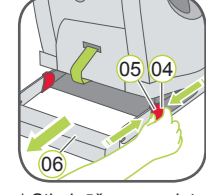
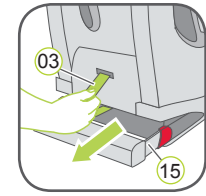


6. SAGATAVOŠANĀS DARBI



Pirms uzstādīšanas, lūdzam 7. sadaļā izlasīt norādes saistībā ar vēlamo metodi.

6.1 ISOFIX sagatavošana


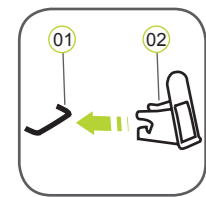


* Stiprināšanas vadotnes atvieglo bērnu sēdekliņa montāžu, izmantojot ISOFIX stiprināšanas punktus, un novērš sēdekļa pārsega bojājumus. Ja tās netiek izmantotas, tās ir jānoņem un jāuzglabā drošā vietā. Automobiļiem ar salokamu atzveltni stiprināšanas vadotnes ir jānoņem pirms atzveltnes saliekšanas. Jebkādi traucējumi darbībā parasti ir saistīti ar stiprināšanas vadotnēs vai āķos nokļuvušiem netīrumiem vai svešķermeņiem. Notīriet netīrumus vai svešķermeņus, lai novērstu šāda veida problēmas.

6.2 Galvas balsta regulēšana ar 5 punktu jostu sistēmu

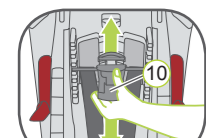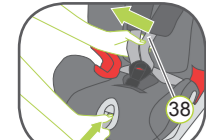

6.3. Galvas balsta regulēšana

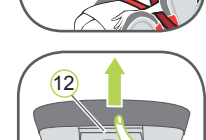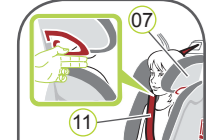




Pareizi pozicionēts galvas balsts **07** nodrošina diagonāli pārliekamās drošības jostas daļas **11** optimālu pozīciju un tādējādi sniedz bērnam labāko aizsardzību. Galvas balstu **07** ir jāneregulē tā, lai starp galvas balstu **07** un bērna pleciem būtu atstarpe divu pirkstu platumā.

Lai pielāgotu galvas balsta augstumu bērnam, rīkojieties šādi.


1. Satveriet regulēšanas sviru **12** galvas balsta **07** aizmugurē un pavelciet virzienā uz sevi.
2. Tagad ir iespējams pārvirzīt galvas balst **07** vēlamajā augstumā. Tiklīdz atļaidīsiet regulēšanas sviru **12**, galvas balsts **07** nofiksēsies attiecīgajā pozīcijā.
3. Novietojiet bērnu sēdekliņi uz automobiļa sēdekļa.
4. Laujiet, lai bērns apšēžas sēdekliņā, un pārbaudiet augstumu. Atkārtojiet procesu, kamēr galvas balsts **07** ir optimālajā augstumā.

7. UZSTĀDĪŠANA

A1 1. GRUPA (9-18 kg) Ar ISOFIX + Top Tether + 5 punktu jostu sistēmu

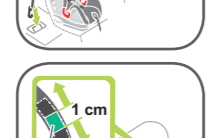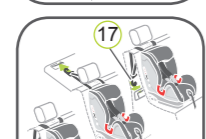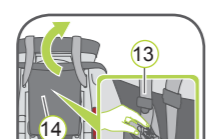




BĒRNA NODROŠINĀŠANA AR 5 PUNKTU JOSTU SISTĒMU

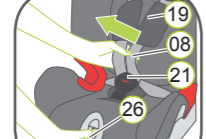











1. Pārliecinieties, ka bērnu sēdekliņa 5 punktu jostu sistēma ir uzstādīta pareizi (sk. 9. sadaļu).
2. Sekojiet 6.1. sadaļā sniegtajam norādēm.
3. Sekojiet 6.2. sadaļā sniegtajam norādēm.
4. Izņemiet "Top Tether" **13** no kabatas **14** un pārliecinieties, ka bērnu sēdekliņā ir ievietotas jostu sprādzē **04**.
5. Novietojiet bērnu sēdekliņi ar skatu automobiļa braukšanas virzienā.
6. Satveriet bērnu sēdekliņā ar abām rokām un virziet abas fiksācijas sviras **15** stingri vadotnēs **02**, līdz tās ar skaidri dzirdamu klikšķi abās pusēs nofiksējas. Tagad abās pusēs ir jābūt redzamai zaļai ISOFIX drošības pogai **04**.
7. Stumiet bērnu sēdekliņi automobiļa sēdekļa atzveltnes virzienā, pakļaujot stingram, vienmērīgam spiedienam abās pusēs.
8. Sakratiet bērnu sēdekliņi, lai pārliecinātos, ka tas ir droši nostiprināts, un vēlreiz pārbaudiet, vai drošības pogas **04** ir zaļā krāsā, turklāt abās pusēs.

9. Paņemiet "Top Tether" **13** un spiediet metāla mēlīti **16** prom no jostas, lai to pagarinātu, un pavelciet "Top Tether" **13** aiz aizdares āķa **17**, līdz izveidojas V veida forma.
10. Virziet "Top Tether" **13** labajā un kreisajā pusē gar roku balstiem.

11. Ieāķējiet aizdares āķi **17** "Top Tether" stiprināšanas punktā, kas norādīts automobiļa lietotāja rokasgrāmatā.
12. Nospriegojiet "Top Tether" **13** jostu, līdz nospriegojuma indikators **18** top zaļš un "Top Tether" **13** ir stingri nospriegots.
13. Ievērojiet sadaļā sniegtās norādes [bērna nodrošināšana, izmantojot 5 punktu jostu sistēmu].

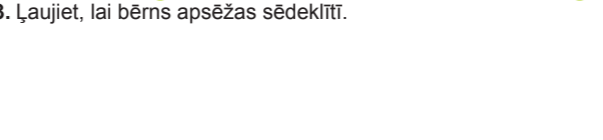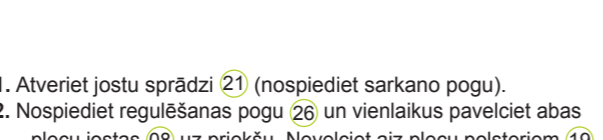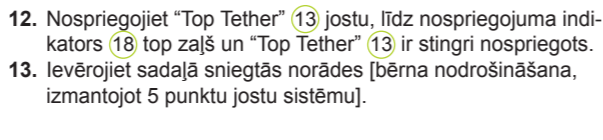

1. Atveriet jostu sprādzi **21** (nospiediet sarkano pogu).
2. Nospiediet regulēšanas pogu **26** un vienlaikus pavelciet abas plecu jostas **08** uz priekšu. Nevelciet aiz plecu polsteriem **19**.
3. Laujiet, lai bērns apšēžas sēdekliņā.

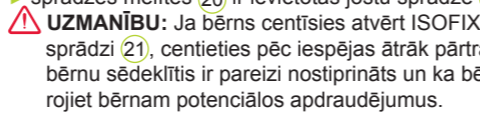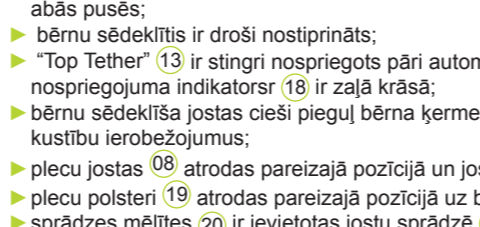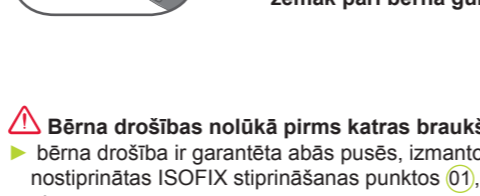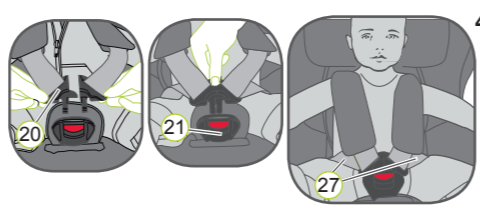

4. Savienojiet abas sprādzes mēlītes **20** un nofiksējiet tās pirms ievietošanas jostu sprādzē **21**. Ir jāatskan labi dzirdamam klikšķim.

Pavelciet regulēšanas jostu **09**, līdz jostu sistēma līdzieni un cieši pieguļ bērna ķermenim.

UZMANĪBU! Pavelciet regulēšanas jostu uz priekšu.

UZMANĪBU! Gurnu jostai **27** ir jāatrodas pēc iespējas zemāk pāri bērna gurniem.


Bērna drošības nolūkā pirms katras braukšanas reizes pārbaudiet, vai

- bērna drošība ir garantēta abās pusēs, izmantojot ISOFIX fiksācijas sviras **15**, kas nostiprinātas ISOFIX stiprināšanas punktos **01**, un drošības pogas **04** ir zaļā krāsā abās pusēs;
- bērnu sēdekliņā ir droši nostiprināts;
- "Top Tether" **13** ir stingri nospriegots pāri automobiļa sēdekļa galvas balstam un nospriegojuma indikators **18** ir zaļā krāsā;
- bērnu sēdekliņa jostas cieši pieguļ bērna ķermenim, neradot bērnam neatbilstošus kustību ierobežojumus;
- plecu jostas **08** atrodas pareizajā pozīcijā un jostas nav sagriezušās;
- plecu polsteri **19** atrodas pareizajā pozīcijā uz bērna ķermeņa;
- sprādzes mēlītes **20** ir ievietotas jostu sprādzē **21**.

UZMANĪBU: Ja bērns centīsies atvērt ISOFIX drošības pogas **04** vai jostu sprādzi **21**, centieties pēc iespējas ātrāk pārtraukt šīs darbības. Pārliecinieties, ka bērnu sēdekliņā ir pareizi nostiprināts un ka bērns ir atbilstoši nodrošināts. Izskaidrojiet bērnam potenciālos apdraudējumus.










Lai izņemtu bērnu sēdekliņi, ievērojiet 10. sadaļā sniegtās norādes.

B1 2. GRUPA (15-25 kg) - PAGARINĀTA JOSTU SISTĒMA Ar automobiļa drošības jostu + Top Tether + 5 punktu jostu sistēmu

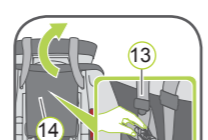

1. Pārliecinieties, ka bērnu sēdekliņa 5 punktu jostu sistēma ir uzstādīta pareizi (sk. 9. sadaļu).
2. Pārliecinieties, ka bērnu sēdekliņa metāla plāksne ir pareizi stāvoklī (sk. 9. sadaļā 7. punktu).
3. Sekojiet 6.2. sadaļā sniegtajam norādēm.
4. Izņemiet "Top Tether" **13** no kabatas **14** un pārliecinieties, ka bērnu sēdekliņā ir ievietotas jostu sprādzē **04**.
5. Novietojiet bērnu sēdekliņi ar skatu automobiļa braukšanas virzienā.
6. Izvelciet automobiļa drošības jostu **22** un izvīriet to caur vadotnēm **23** bērnu sēdekliņā. Pārliecinieties, ka josta nav sagriezusies.
7. Ievietojiet sprādzes mēlīti automobiļa sēdekļa jostas sprādzē **29**, līdz atskan KLIKŠKĪS!
8. Iepretim automobiļa sēdekļa jostas sprādzei, pārvirziet fiksācijas sviru **24** uz leju un ievietojiet diagonālo jostu fiksatora **25**.
9. Noslodzējiet bērnu sēdekliņā ar savu svaru (atspiedieties ar ceļiem pret sēdekliņi). Vienlaikus spēcīgi pavelciet aiz diagonālās jostas, lai nospriegotu (saglabātu nospriegojumu) pārvirzītu fiksācijas sviru **24** uz augšu, līdz tā nofiksējas.

1. Atveriet jostu sprādzi **21** (nospiediet sarkano pogu).
2. Nospiediet regulēšanas pogu **26** un vienlaikus pavelciet abas plecu jostas **08** uz priekšu. Nevelciet aiz plecu polsteriem **19**.
3. Laujiet, lai bērns apšēžas sēdekliņā.

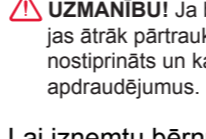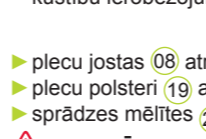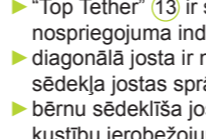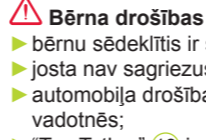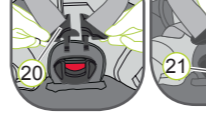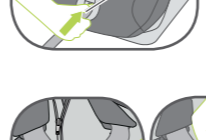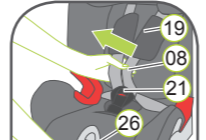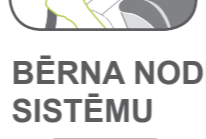

10. Lai palaiestu jostu vajrīgāk, pavelciet diagonālo jostu laikā, kamēr fiksators **25** ir aizvērts.

11. Paņemiet "Top Tether" **13** un spiediet metāla mēlīti **16** prom no jostas, lai to pagarinātu, un pavelciet "Top Tether" **13** aiz aizdares āķa **17**, līdz izveidojas V veida forma.

12. Virziet "Top Tether" **13** labajā un kreisajā pusē gar roku balstiem.









13. Ieāķējiet aizdares āķi **17** "Top Tether" stiprināšanas punktā, kas norādīts automobiļa lietotāja rokasgrāmatā.

UZMANĪBU! Pievērsiet uzmanību tam, lai "Top Tether" stiprināšanas punkta vietā netiktu izmantoti bagāžas nodalījuma āķis. Pārbaudiet automobili un pievērsiet uzmanību šādiem aspektiem.

14. Nospriegojiet "Top Tether" **13** jostu, līdz nospriegojuma indikators **18** top zaļš un "Top Tether" **13** ir stingri nospriegots.

15. Ievērojiet sadaļā sniegtās norādes [bērna nodrošināšana, izmantojot 5 punktu jostu sistēmu].

BĒRNA NODROŠINĀŠANA AR 5 PUNKTU JOSTU SISTĒMU

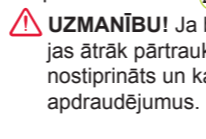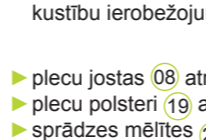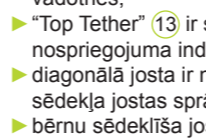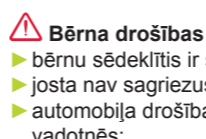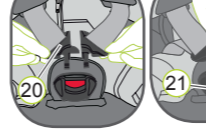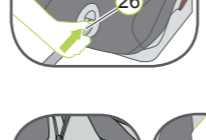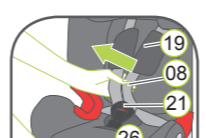

1. Atveriet jostu sprādzi **21** (nospiediet sarkano pogu).
2. Nospiediet regulēšanas pogu **26** un vienlaikus pavelciet abas plecu jostas **08** uz priekšu. Nevelciet aiz plecu polsteriem **19**.
3. Laujiet, lai bērns apšēžas sēdekliņā.

Bērna drošības nolūkā pirms katras braukšanas reizes pārbaudiet, vai

- bērnu sēdekliņā ir droši nostiprināts automobiļi;
- josta nav sagriezusies;
- automobiļa drošības jostas mēlīte un sprādze neatrodas bērnu sēdekliņa jostu vadotnēs;
- "Top Tether" **13** ir stingri nospriegots pāri automobiļa sēdekļa galvas balstam un nospriegojuma indikators **18** ir zaļā krāsā;
- diagonālā josta ir nostiprināta tikai ar fiksatoru, kas atrodas iepretim automobiļa sēdekļa jostas sprādzei;
- bērnu sēdekliņa jostas cieši pieguļ bērna ķermenim, neradot bērnam neatbilstošus kustību ierobežojumus;

UZMANĪBU! Pavelciet regulēšanas jostu uz priekšu.

UZMANĪBU! Gurnu jostai **27** ir jāatrodas pēc iespējas zemāk pāri bērna gurniem.




Bērna drošības nolūkā pirms katras braukšanas reizes pārbaudiet, vai

- bērnu sēdekliņā ir droši nostiprināts automobiļi;
- josta nav sagriezusies;
- automobiļa drošības jostas mēlīte un sprādze neatrodas bērnu sēdekliņa jostu vadotnēs;
- "Top Tether" **13** ir stingri nospriegots pāri automobiļa sēdekļa galvas balstam un nospriegojuma indikators **18** ir zaļā krāsā;
- diagonālā josta ir nostiprināta tikai ar fiksatoru, kas atrodas iepretim automobiļa sēdekļa jostas sprādzei;
- bērnu sēdekliņa jostas cieši pieguļ bērna ķermenim, neradot bērnam neatbilstošus kustību ierobežojumus;

UZMANĪBU! Ja bērns centīsies atvērt jostu sprādzi **21**, centieties pēc iespējas ātrāk pārtraukt šīs darbības. Pārliecinieties, ka bērnu sēdekliņā ir pareizi nostiprināts un ka bērns ir atbilstoši nodrošināts. Izskaidrojiet bērnam potenciālos apdraudējumus.

Lai izņemtu bērnu sēdekliņi, ievērojiet 10. sadaļā sniegtās norādes.

C1 2. GRUPA (15-25 kg) & 3. GRUPA (22-36 kg) Ar ISOFIT + automobiļa drošības jostu

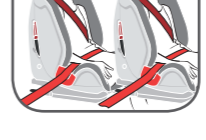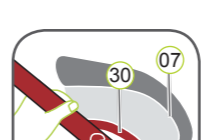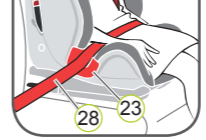

1. Pārliecinieties, ka bērnu sēdekliņa 5 punktu jostu sistēma ir noņemta pareizi (sk. 8. sadaļu).
2. Sekojiet 6.1. sadaļā sniegtajam norādēm.
3. Sekojiet 6.3. sadaļā sniegtajam norādēm.
4. Novietojiet bērnu sēdekliņi ar skatu automobiļa braukšanas virzienā.

5. Stumiet abas ISOFIT fiksācijas sviras **15** vadotnēs **02**, līdz abas ISOFIT sviras ir nofiksējušās abās pusēs. „KLIKŠKĪS!”

UZMANĪBU! Fiksācijas sviras ir nofiksētas pareizi tikai, ja drošības pogas **04** ir pilnībā zaļā krāsā.

6. Stumiet bērnu sēdekliņi automobiļa sēdekļa atzveltnes virzienā, pakļaujot stingram, vienmērīgam spiedienam abās pusēs.

7. Sakratiet bērnu sēdekliņi, lai pārliecinātos, ka tas ir droši nostiprināts, un vēlreiz pārbaudiet, vai drošības pogas **04** ir zaļā krāsā, turklāt abās pusēs.

8. Laujiet, lai bērns apšēžas sēdekliņā.

9. Pavelciet automobiļa drošības jostu un virziet to pāri bērnam automobiļa jostas sprādzēs **29**.

UZMANĪBU! Nesagroziēt jostu.

10. Ievietojiet sprādzes mēlīti automobiļa sēdekļa jostas sprādzē **29**, līdz atskan KLIKŠKĪS!

11. Novietojiet pa diagonāli izvietoto drošības jostas daļu **11** pāri klēpim pārliekto drošības jostas daļu **28** automobiļa jostas sprādzēs **29** zem roku balsta, un ievirziet sēdekļa polstera gaiši sarkanajā vadotnē **23**.

UZMANĪBU! Automobiļa sēdekļa jostas sprādze **29** nedrīkst atrasties starp gaiši sarkano jostas vadotni **23** un roku balstu.

12. Novietojiet drošības jostas daļu **28**, ko pārliek pāri klēpim, sēdekļa polstera otrajā pusē gaiši sarkanajā jostas vadotnē **23**.

UZMANĪBU! Pāri klēpim novietojamajai jostas daļai **28** ir jāatrodas abās pusēs pēc iespējas zemāk pāri bērna gurniem.

13. Virziet pa diagonāli pārliekamo drošības jostas daļu **11** tumši sarkanajā jostas turētājā **30**, kas atrodas galvas balstā **07**, līdz tā pilnībā atrodas turētājā **30** un nav sagriezusies. Ieteikums! Ja galvas balsts **31** aizsedz jostu turētāju **30**, galvas balstu **07** ir iespējams iestatīt augstāk. Tad būs iespējams viegli ievietot diagonāli pārliekamo drošības jostas daļu **11**. Pēc tam atgrieziet galvas balstu **07** atbilstošajā augstumā.

14. Pārliecinieties, ka diagonāli pārliekamā drošības jostas daļa **11** virzās pāri bērna plecu kaulam un neatrodas viņa pieres priekšā.

Ieteikums! Galvas balsta **07** augstumu joprojām ir iespējams regulēt automobiļi.

UZMANĪBU! Diagonāli pārliekamajai drošības jostas daļai **11** ir jāvirzās pa diagonāli arī pretējā virzienā. Jostas virzienu var pielāgot, izmantojot automobiļa jostas virzītāju.

UZMANĪBU! Diagonāli pārliekamajai drošības jostas daļai **11** šādos gadījumos izmantojiet bērnu sēdekliņi tikai automobiļa aizmugurējā sēdekli.

Bērna drošības nolūkā pirms katras braukšanas reizes pārbaudiet, vai

- bērna drošība ir garantēta abās pusēs, izmantojot ISOFIT fiksācijas sviras **15**, kas nostiprinātas ISOFIT stiprināšanas punktos

1. VISPĀRĪGI DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI

⚠ Atveltiet laiku tam, lai rūpīgi izlasītu turpmāk sniegtos norādījumus, un vienmēr turiet tos pa rokai atbilstošajā vietā, proti, bērnu sēdekliša kabatā.

⚠ Visu automobiļa pasažieru aizsardzība

Ja notikusi ārkārtas apstāšanās vai satiksmes negadījums, automobiļi esošās personas un objekti, kuri nav pietiekami nodrošināti, var radīt savainojumus citiem automobiļa pasažieriem. Šī iemesla dēļ vienmēr pārbaudiet, vai

- automobiļa sēdekļu galvas balsti ir nofiksēti (piemēram, salokamā aizmugurējā sēdekļa fiksators ir nofiksēts);
- visi automobiļi esošie smagie priekšmeti vai priekšmeti ar asām malām ir nodrošināti (piemēram, mantu plauktā);
- visām automobiļi esošajām personām ir piesprādzēta drošības josta;
- bērnu sēdekļi automobiļi vienmēr ir nostiprināti ar ISOFIX stiprinājumiem un "Top Tether" vai 3 punktu jostu (automobiļa drošības jostu) - arī tad, ja tajā neatrodas bērns.


⚠ Bērna aizsardzība

- Jo labāk jostu sistēma pieguļ bērna ķermenim, jo lielāka aizsardzība ir nodrošināta.
- Lūdzam nekad neatstāt bērnu automobiļi bērnu sēdekļi bez uzraudzības.
- Izmantošana uz aizmugurējā sēdekļa
- Pastumiet priekšējo sēdekli pietiekami tālu uz priekšu, lai bērna kājas ne varētu skart priekšējā sēdekļa atzveltni (lai izvairītos no potenciālas savai nošanās).
- Ja bērnu sēdekļi ir pakļauts tiešai saules staru ietekmei, tas var sakarst. Uzmanību! Bērnu āda ir jutīga un sakarsuša sēdekļa dēļ var gūt savainojumus. Aizsargājiet bērnu sēdekļi pret tiešu saules staru ietekmi, ja tas netiek izmantots.
- Atļaujiet bērnam iekāpt un izkāpt no automobiļa tikai gājēju ietves pusē.
- Ilgstošu braucienu laikā regulāri apstājieties, lai sniegtu bērnam iespēju izskrieties un paspēlēties.

⚠ Automobiļa aizsardzība


Atsevišķu automobiļu sēdekļu pārsegi ir veidoti no jutīga materiāla (piemēram, velūra, ādas utt.), un bērnu sēdekļi var radīt uz tiem nodiluma pēdas. Lai nodrošinātu optimālu sēdekļu pārsegu aizsardzību, iesakām izmantot "BRITAX RÖMER Car Seat Protector", kas ir pieejamas mūsu piederumu sortimentā.

8. 5 PUNKTU JOSTU SISTĒMAS NOŅĒMŠANA

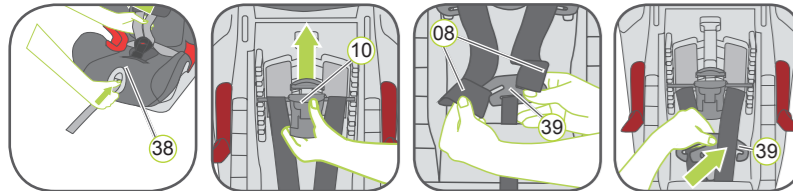

1. Pārļieciet kabatu (14) uz priekšu pāri sēdeklim.
2. Atļaidiet bērnu sēdekļa 5 punktu jostu sistēmu (38) pēc iespējas vaļīgāk.
3. **Bērnu sēdekliša atzveltnē**
3. Nospiediet plecu jostas augstuma regulētāja (10) pogu, kas atrodas sēdekliša aizmugurē, un paceliet jostas augstuma regulētāju (10) savā virzienā.
4. Pārvirziet plecu jostu augstuma regulētāju (10) augstākajā pozīcijā un nofiksējiet to, atļaujot plecu jostas augstuma regulētāja pogu.
5. Atļaidiet bērnu sēdekļa 5 punktu jostu sistēmu (38) pēc iespējas vaļīgāk. Atākējiet plecu jostas (08) bērnu sēdekliša aizmugurē no savienojošā elementa (39).
6. Novietojiet savienojamo elementu (39) attiecīgajā uzglabāšanas vietā.

9. 5 PUNKTU JOSTU SISTĒMAS UZLIKŠANA

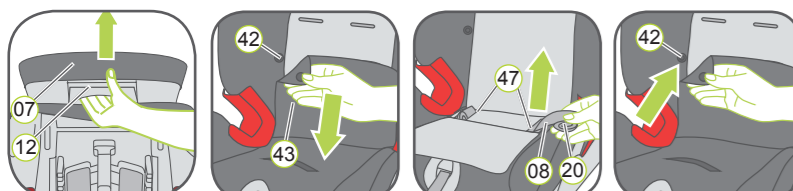

1. Satveriet regulēšanas sviru (12) galvas balsta (07) aizmugurē un pavelciet galvas balstu zemākajā pozīcijā.
2. Paceliet galvas balsta pārvalka augšējo daļu.
3. Atveriet pārvalka (43) apakšējo daļu labo un kreiso pogu un novietojiet pārvalka daļu uz sēdvietu.
4. Paņemiet no uzglabāšanas nodalījuma (47) plecu jostas (08) un sprādzes mēlītes (20) un atitīniet plecu jostas.
5. Saieciet divas pārvalka daļas un pārvalka apakšējā daļā aizveriet kreiso un labo spiedpogu (42).

2. IZMANTOŠANA AUTOMOBILĪ

Lūdzam ievērot automobiļa lietotāja rokasgrāmatā sniegtās norādes saistībā ar bērnu aizsardzības sistēmu izmantošanu.

Sēdekļi var izmantot visos automobiļos, kuri ir aprīkoti ar ISOFIX un "Top Tether" stiprināšanas sistēmām vai 3 punktu jostu. Lūdzam skatīt automobiļa lietotāja rokasgrāmatā sniegtās norādes par ISOFIX un "Top Tether" stiprināšanas punktiem vai montāžu, izmantojot 3 punktu jostu. Tāpat sk. automobiļa lietotāja rokasgrāmatā norādes par sēdekļiem, kuri ir apstiprināti 9-18 kg, 15-25 kg, 22-36 kg klases bērnu sēdekļi izmantošanai.

Bērnu sēdekļi automobiļiem var izmantot šādi

Braukšanas virzienā	Jā
Pretēji braukšanas virzienam	Nē, ¹⁾
ar 2 punktu jostu (automobiļa drošības jostu)	NĒ
ar 3 punktu jostu (automobiļa drošības jostu)	Jā, ²⁾
Sēdekļu aprīkojums - ISOFIX stiprinājumi (starp sēdekļa virsmu un atzveltni) un "Top Tether" stiprināšanas punkti (piemēram, mantu plauktā, uz grīdas vai aiz atzveltnes)	Jā, ³⁾

(lūdzam ievērot valstī spēkā esošos noteikumus).

- 1) Sēdekļi ir atļauts izmantot uz pret braukšanas virzienu vērstu automobiļa sēdekli (piemēram, furgonos vai mini autobusus) tikai gadījumos, ja attiecīgais sēdekļis ir apstiprināts izmantošanai pieaugušo pārvadāšanai. Sēdekļi nedrīkst pozicionēt vietās, kurās tas atrodas drošības spilvena izplešanās diapazonā.
- 2) Drošības jostai ir jābūt apstiprinātai saskaņā ar ECE R 16 vai līdzīgu standartu (sk. uz jostas pārbaudes uzlīmi, kurā redzams aplī ietverts "E" vai "e").
- 3) Ja ir automobiļim ir priekšējais (pasažiera) drošības spilvens - pārvirziet pasažiera sēdekli pēc iespējas tālāk uz atpakaļ un sk. atbilstošos norādījumus automobiļa lietotāja rokasgrāmatā.

3. APSTIPRINĀJUMS

BRITAX RÖMER bērnu drošības sēdekļi	Pārbaudīts un sertificēts saskaņā ar ECE* R 44/04	
	Grupa	Ķermeņa svars
XTENSAFIX	1	9 līdz 18 kg
	2	15 līdz 25 kg
	3	22 līdz 36 kg

Bērnu drošības sēdekļi ir ražots, pārbaudīts un sertificēts saskaņā ar Eiropas standartu bērnu drošības aprīkojumam (ECE R 44/04). Pārbaudes marķējums E (aplī) un sertifikācijas numurs ir redzams oranžajā uzlīmē (uzlīme uz bērnu sēdekliša).

- Sertifikācija nav spēkā, ja veicat patvaļīgas izmaiņas bērnu drošības sēdekļi.
- XTENSAFIX bērnu sēdekļi ir paredzēti tam, lai to izmantotu tikai bērna nodrošināšanai automobiļi. To nav paredzēti izmantot kā rotaļlietu vai mājas apstākļos.

Risks savainoties patvaļīgi veiktu izmaiņu dēļ!

Patvaļīgi veicot tehniskas izmaiņas, var mazināties vai pilnībā zust sēdekļa aizsargfunkcija.

- Neveiciet bērnu sēdekļi tehniskas izmaiņas.
- Izmantojiet bērnu sēdekļi tikai instrukcijā norādītajam pielietojumam.

XTENSAFIX piedāvā virkni montāžas iespēju. Zemāk redzamā tabula norāda attiecīgajām grupām atbilstošās montāžas veidus.

Grupa	Uzstādīšanas metode	Bērnu sēdekliša uzstādīšana	Lietotāja rokasgrāmatas sadaļa
1 (9-18 kg)	ISOFIX + Top Tether	ar 5 punktu jostu sistēmu	A1
2 (15-25 kg)	Automobiļa drošības josta + Top Tether	ar 5 punktu jostu sistēmu	B1
2 (15-25 kg)	ISOFIT	automobiļa drošības josta	C1
2 (15-25 kg)	Automobiļa drošības josta	automobiļa drošības josta	C2
3 (22-36 kg)	ISOFIT + automobiļa drošības josta	automobiļa drošības josta	C1
3 (22-36 kg)	Automobiļa drošības josta	automobiļa drošības josta	C2

4. NORĀDĪJUMI KOPŠANAI

- ⚠ Lai bērnu sēdekļi varētu nodrošināt pilnīgu aizsardzību:
 - ▶ Pastāv iespēja, ka bērnu sēdekļi ir bojāts satiksmes negadījumā laikā, ja triecienu noticis pie ātruma, kas pārsniedz 10 km/h. Taču bojājumi ne vienmēr ir uzreiz redzami. Šādos gadījumos bērnu sēdekļi nepieciešams nomainīt. Lūdzam veikt atbilstošu bojātā sēdekliša utilizāciju.
 - ▶ Regulāri pārbaudiet, vai sēdekļa daļas nav bojātas. Pārīecinieties, ka Tpaši mehāniskās daļas ir nevainojamā kārtībā.
 - ▶ Lai novērstu bojājumus, pārīecinieties, ka bērnu sēdekļi nevar tikt saspiests starp cietiem priekšmetiem (automobiļa durvis, sēdekļa vadotnes utt.).
 - ▶ Vienmēr pārbaudiet bērnu sēdekļi, ja tas ticis bojāts (piemēram, nokritis).
 - ▶ Nekad neieļojiet bērnu sēdekliša detaļas.
 - ▶ Lai varētu mazulī pareizi aizsargāt, izmantojiet un iebūvējiet XTENSAFIX tikai atbilstoši norādījumiem instrukcijā.

Iepakojuma utilizēšana	Konteiners kartonam
Pārvalks	Pārējie atkritumi, termiska utilizēšana
Plastmasas daļas	Saskaņā ar attiecīgā konteineru marķējumu
Metāla daļas	Konteiners metālam
Jostas	Konteiners poliesterim
Sprādze un mēlītes	Pārējie atkritumi



BRITAX RÖMER
Kindersicherheit GmbH
Blaubauer Straße 71
D-89077 Ulm
Vācija
BRITAX EXCELSIOR LIMITED
1 Churchill Way West
Andover
Hampshire SP10 3UW
Apvienotā Karaliste

t: +49 (0) 731 9345-199/-299
f: +49 (0) 731 9345-210
e: info@de.britaxeurope.com
www.roemer.eu

t: +44 (0) 1264 333343
f: +44 (0) 1264 334146
e: helpline@uk.britaxeurope.com
www.britax.eu

5. KOPŠANA UN APKOPE

Jostu sprādzes kopšana

Bērna drošības nolūkā ir vitāli būtiski, lai jostu sprādze strādātu pareizi. Jostu sprādzes darbības traucējumus parasti izraisa uzkrājušies netīrumi vai svešķermeņi. Ir iespējami šādi darbības traucējumi.


- Kad ir nospieta sarkanā poga, sprādzes mēlītes atvīnojas ļoti lēni.
- Sprādzes mēlītes vairs nenofiksējas (tās izlec laukā, kad cenšaties tās atkal iespiest).
- Sprādzes mēlītes nostiprinās, bet neatskan nofiksēšanās klikšķis.
- Sprādzes mēlītes ir iespējams ievietot tikai ar grūtībām (jūtama pretestība).
- Sprādze atveras tikai, ja pielieto ievērojamu spēku.

Traucējumu novēršana

Izmazgājiet jostu sprādzi, lai tā darbotos nevainojami.

Jostu sprādzes tīršana

1. Atveriet jostu sprādzi (21) (nospiediet sarkano pogu).

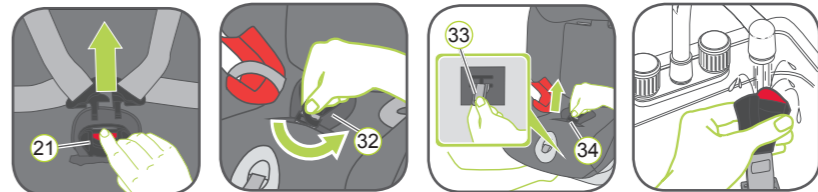

2. Atveriet sazarojuma paliktņa (32) "Velcro" aizdari un noņemiet sazarojuma paliktņi no vāka.
3. Novietojiet sēdekli atgāztajā pozīcijā.
4. Satveriet no apakšas metāla plāksni (33) un pagrieziet vertikālā pozīcijā.
5. Izvirziet metāla plāksni (33) caur spraugu (34).
6. Noņemiet jostu sprādzi (21).
7. Iegremdējiet jostu sprādzi (21) siltā ūdenī, kas sajaukts ar trauku mazgāšanas līdzekli, un ļaujiet izmērcēties vismaz 1 stundu. Pēc tam rūpīgi noskalojiet un izžāvējiet.

Tīršana

Lūdzam rūpēties par to, ka nomaņai tiek izmantoti tikai Britax/RÖMER oriģinālie sēdeklišu pārvalki, jo pārvalki ir neatņemama bērnu sēdekliša sastāvdaļa, kurai ir vitāli nozīmīga loma atbilstošas sistēmas darbības nodrošināšanā. Sēdeklišu pārvalki nomaņai ir pieejami pie mazumtirgotāja.

10. BĒRNU SĒDEKLĪŠA IZŅĒMŠANA

⚠ **Uzmanību!** Izņemiet bērnu sēdekli no automobiļa sēdekļa. Bērnu sēdekli ir aizliegts transportēt automobiļi, ja tas nav atbilstoši nodrošināts.

1 grupa (ISOFIX un Top Tether)

1. Lai atbloķētu ISOFIX aizdari, saspiediet kopā zaļo drošības pogu un sarkano atbloķēšanas pogu, vispirms vienā, pēc tam otrā pusē.
2. Lai atvienotu "TopTether" stiprinājumu, palaidiet vaļīgāk jostu, paceļot regulētāja sprādzes metāla mēlīti. Pēc tam izņemiet no stiprināšanas punkta atsperu āķi.
3. Uzlieciet uz ISOFIX savienojuma aizsargvāku.

2 grupa (2 punktu josta un "Top Tether")

1. Atveriet automobiļa drošības jostas sprādzi un ar īsu rāvienu izņemiet diagonāli pārīekamo drošības jostu ārā no fiksatora. Ar šo pretkuslību atbloķējas iekšējais jostas fiksatora stiprinājums un tagad ir iespējams viegli atvērt fiksācijas sviru.
2. Lai atvienotu "TopTether" stiprinājumu, palaidiet vaļīgāk jostu, paceļot regulētāja sprādzes metāla mēlīti. Pēc tam izņemiet no stiprināšanas punkta atsperu āķi.

3A grupa (ISOFIT)

1. Lai atbloķētu ISOFIT aizdari, saspiediet kopā zaļo drošības pogu un sarkano atbloķēšanas pogu, vispirms vienā, pēc tam otrā pusē.
2. Uzlieciet uz ISOFIX savienojuma aizsargvāku.

3B grupa (3 punktu josta)


1. Atsprādzējiet automobiļa drošības jostu.

- Bērnu sēdekli ir aizliegts izmantot bez pārvalka.
- Pārvalku drīkst noņemt un izmazgāt ar maigu mazgāšanas līdzekli veļas mazgājamajā mašīnā, izmantojot mazgāšanas režīmu smalkai veļai (30 °C). Lūdzam ievērot norādījumus, kas sniegti uz pārvalka etiķetes ar mazgāšanas instrukcijām.
- Plastmasas daļas var notīrīt, izmantojot ziepju ūdeni. Neizmantojiet agresīvas iedarbības līdzekļus (piemēram, šķīdinātājus).
- Jostas var mazgāt remdenā ziepju ūdenī.

⚠ **Uzmanību!** Nekad nenogemiet sprādžu mēlītes (20) no jostām.

- Plecu polsterus mazgāt remdenā ziepju ūdenī.

Pārvalka noņemšana

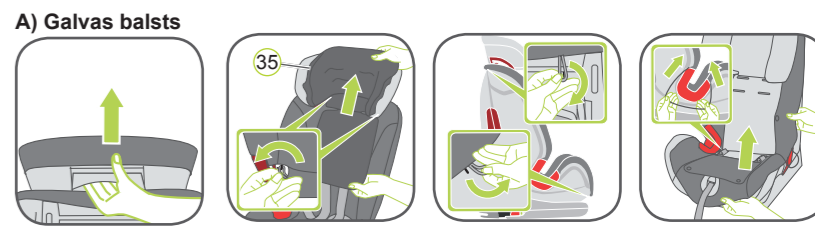

1. Pārvirziet bērnu sēdekliša galvas balstu augstākajā pozīcijā.
2. Noņemiet pārvalka (35) elastīgu malu no āķiem galvas balsta aizmugurē un noņemiet pārvalku no galvas balsta.

B) Pārvalks

1. Atvienojiet āķus apakšpusē.
2. Atvienojiet āķus aizmugurē augšējā daļā.
3. Atvienojiet elastīgās cilpas jostu vadotņu abās pusēs.
4. Atveriet abas plastmasas aizdares pārvalka aizmugurējā pusē.
5. Noņemiet pārvalku.

Pārvalka uzvilkšana -

veiciet iepriekš minētās darbības pretējā secībā.

⚠ **Uzmanību!** Nekad neizmantojiet bērnu sēdekli, ja tam nav pareizi uzmontēta sprādze. Pārīecinieties, ka metāla plāksne (33) ir pareizi piestiprināta.

⚠ **Uzmanību!** Pārīecinieties, ka jostas nav sagriezušas un ka tās ir pareizi ievietotas pārvalka spraugās.

XTENSAFIX

Norādījumi lietotājam

9 – 36 kg
9 m ~ 12 g

Britax | **Römer**

www.britax.eu

EDV-NR.: 2000009868 13/07