


1. ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

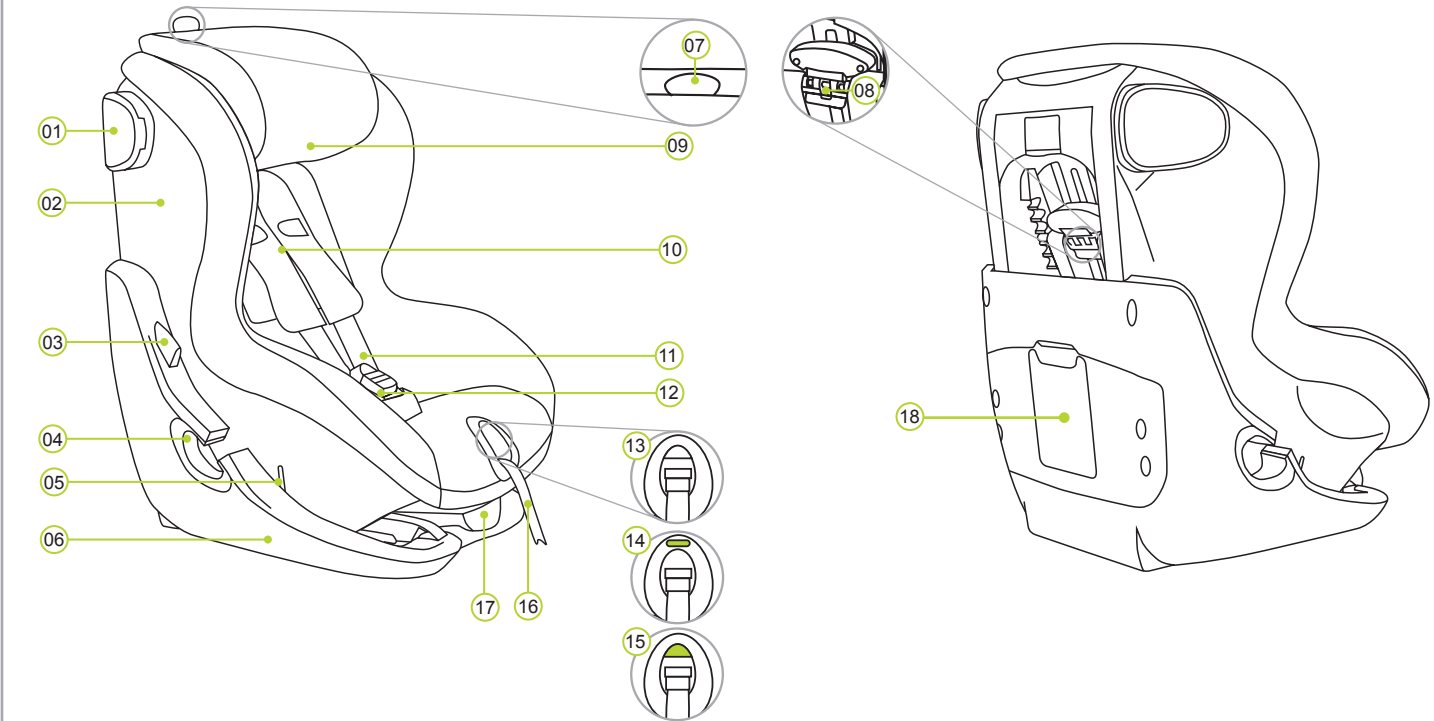

- 01 Άνω οδηγός ζώνης
- 02 Ποδιά καθίσματος
- 03 Κουμπιά απελευθέρωσης
- 04 Κάτω οδηγός ζώνης
- 05 Μοχλός ρύθμισης
- 06 Βάση καθίσματος
- 07 Ρυθμιστής προσκέφαλου (KING II ATS/LS)
- 08 Ρυθμιστής προσκέφαλου (KING II)
- 09 Προσκέφαλο
- 10 Επένδυση ώμων
- 11 Ιμάντες ώμων
- 12 Αγκράφα σταθεροποίησης ιμάντων
- 13 Κουμπιά ρύθμισης
- 14 Φωτεινή ένδειξη (KING II LS)
- 15 Φωτεινή ένδειξη (KING II ATS)
- 16 Ιμάντας ρύθμισης
- 17 Λαβή ρύθμισης
- 18 Θήκη αποθήκευσης οδηγού χρήσης

4. ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Φροντίδα της αγκράφας σταθεροποίησης ιμάντων

Για την προστασία του παιδιού σας, είναι εξαιρετικά σημαντικό η αγκράφα σταθεροποίησης να λειτουργεί σωστά. Τυχόν δυσλειτουργίες της αγκράφας συνήθως οφείλονται στη συσσώρευση ακαθαρσιών ή ξένων αντικειμένων. Στις δυσλειτουργίες περιλαμβάνονται οι ακόλουθες συνθήκες:

- Τα άγκιστρα της αγκράφας εξάγονται μόνο αργά κατά το πάτημα του κόκκινου κουμπιού απελευθέρωσης.
- Τα άγκιστρα της αγκράφας δεν ασφαλίζουν ξανά στο αρχικό τους σημείο (δηλ. εξάγονται προς τα έξω όταν προσπαθείτε να τα ωθήσετε προς τα μέσα).
- Τα άγκιστρα της αγκράφας ασφαλίζουν χωρίς να ακουστεί το χαρακτηριστικό «κλικ».
- Τα άγκιστρα της αγκράφας εισάγονται με δυσκολία (αισθάνεστε αντίσταση).
- Η αγκράφα ανοίγει μόνο όταν ασκείτε υπερβολική δύναμη.

Διορθωτική ενέργεια: καθαρίστε την αγκράφα ώστε να λειτουργήσει ξανά σωστά.

Καθαρισμός της αγκράφας σταθεροποίησης ιμάντων

1. Ανοίξτε την αγκράφα (12) (πατώντας το κόκκινο κουμπί).
2. Προσαρμόστε την ποδιά του καθίσματος (02) στην όρθια θέση.
3. Ξεκολλήστε το βέλκρο της επένδυσης των ποδιών (25), αφαιρέστε το και φυλάξτε το.
4. Πιάστε κάτω από την περιοχή του καθίσματος το μεταλλικό έλασμα (26) το οποίο συγκρατεί την αγκράφα (12) στη βάση του καθίσματος και στρέψτε το στην κάθετη θέση.
5. Ωθήστε το μεταλλικό έλασμα (26) μέσα από την οπή (27).
6. Μουλιάστε την αγκράφα (12) σε ζεστό νερό και υγρό απορρυπαντικό πιάτων για τουλάχιστον μία ώρα.
7. Ξεπλύνετε και στεγνώστε καλά την αγκράφα (12).
8. Ωθήστε το μεταλλικό έλασμα (26) με το άκρο μπροστά μέσα από την οπή (27) στο κάλυμμα και στη βάση του καθίσματος.
9. Περιστρέψτε το μεταλλικό έλασμα (26) κατά 90°.

⚠ ΚΙΝΔΥΝΟΣ! Τραβήξτε δυνατά την αγκράφα (12) για να βεβαιωθείτε ότι είναι καλά προσδεμένη.

10. Εισάγετε την επένδυση των ποδιών (25) μέσα από την οπή (27) και κολλήστε το βέλκρο.

Καθαρισμός του αισθητήρα επιβάρη

1. Διπλώστε το κάτω μέρος του καλύμματος προς τα επάνω.
2. Απομακρύνετε τις ακαθαρσίες και τη σκόνη στην περιοχή του αισθητήρα επιβάρη (28) με μια ηλεκτρική σκούπα.

⚠ ΚΙΝΔΥΝΟΣ! Ο αισθητήρας επιβάρη (28) δεν πρέπει να έρχεται σε επαφή με το νερό.

5. ΑΠΟΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΨΗ

Παρακαλούμε χρησιμοποιείτε μόνο γνήσια ανταλλακτικά καλύμματα καθισμάτων της BRITAX RÖMER, καθώς το κάλυμμα είναι ένα από τα σημαντικότερα στοιχεία του παιδικού καθίσματος ασφαλείας και παίζει σημαντικό ρόλο στη σωστή λειτουργία του συστήματος. Τα ανταλλακτικά καλύμματα καθισμάτων διατίθενται στον αντιπρόσωπο από τον οποίο προμηθευτήκατε το προϊόν.

• Το κάλυμμα μπορεί να αφαιρεθεί και να πλυθεί στο πλυντήριο, στο πρόγραμμα για τα ευαίσθητα (30°C). Παρακαλούμε συμβουλευτείτε τις οδηγίες πλυσίματος στην ετικέτα του καλύμματος.

• Τα πλαστικά μέρη μπορούν να καθαριστούν με ένα υγρό πανί. Μην χρησιμοποιείτε καυστικά καθαριστικά (όπως διαλυτικά).

⚠ ΚΙΝΔΥΝΟΣ! Το παιδικό κάθισμα δεν πρέπει να χρησιμοποιείται χωρίς το κάλυμμά του.

Αφαίρεση του καλύμματος

Χαλαρώστε όσο το δυνατόν περισσότερο τους ιμάντες συγκράτησης.

1. Ανοίξτε την αγκράφα (12) (πατώντας το κόκκινο κουμπί).
2. Αφαιρέστε το κάλυμμα του προσκέφαλου (09).
3. Ανοίξτε τα κουμπιά (29) στην αριστερή και δεξιά πλευρά του πίσω μέρους του καλύμματος.
4. Απαγκιστρώστε την ελαστική ραφή του καλύμματος κάτω από το άκρο της ποδιάς του καθίσματος.
- ⓘ **ΣΥΜΒΟΥΛΗ:** Ξεκινήστε από τα πλαϊνά της ποδιάς του καθίσματος.
5. Τραβήξτε το κάλυμμα πάνω από το πλαίσιο του ρυθμιστή του ιμάντα.
6. Απομακρύνετε την αγκράφα (12) και το άκρο του ιμάντα από το κάλυμμα.
7. Τραβήξτε το κάλυμμα προς τα επάνω και αφαιρέστε το πάνω από το προσκέφαλο (09).

Το κάλυμμα μπορεί τώρα να πλυθεί. Παρακαλούμε συμβουλευτείτε τις οδηγίες πλυσίματος στην ετικέτα του καλύμματος:

Επανατοποθέτηση του καλύμματος

Για να επανατοποθετήσετε το κάλυμμα, ακολουθήστε τις οδηγίες αντίστροφα.

2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Είναι χαρά μας που το KING II / ATS / LS θα συνοδεύσει με ασφάλεια το παιδί σας σε αυτό το νέο στάδιο της ζωής του.

Προκειμένου να μπορέσει να προστατεύσει σωστά το παιδί σας, το KING II / ATS / LS θα πρέπει πάντα να χρησιμοποιείται και να εγκαθίσταται όπως περιγράφεται σε αυτές τις οδηγίες.

Εάν έχετε περαιτέρω ερωτήσεις σχετικά με τη χρήση του, παρακαλούμε μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας:

BRITAX RÖMER
 Kindersicherheit GmbH
 Theodor-Heuss-Straße 9
 D-89340 Leipheim
 Γερμανία
 Τηλ.: +49 (0) 8221 3670 -199
 Φαξ: +49 (0) 8221 3670 -210
 Email: service.de@britax.com
 www.britax.com

BRITAX EXCELSIOR LIMITED
 1 Churchill Way West
 Andover
 Hampshire SP10 3UW
 Ηνωμένο Βασίλειο
 Τηλ.: +44 (0) 1264 333343
 Φαξ: +44 (0) 1264 334146
 Email: service.uk@britax.com
 www.britax.com

Οι παρούσες οδηγίες χρησιμοποιούν τα ακόλουθα σύμβολα:


Σύμβολο	Λέξη-κλειδί	Επεξήγηση
	ΚΙΝΔΥΝΟΣ!	Κίνδυνος σοβαρού σωματικού τραυματισμού
	ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!	Κίνδυνος ελαφρού σωματικού τραυματισμού
	ΠΡΟΣΟΧΗ!	Κίνδυνος υλικών ζημιών
	ΣΥΜΒΟΥΛΗ:	Χρήσιμες πληροφορίες

Οι οδηγίες που ακολουθούν μια καθορισμένη ακολουθία είναι αριθμημένες. Παράδειγμα:

1. Πατήστε το κουμπί...

Χρώματα οδηγών ζώνης

Για καλύτερη διαφοροποίηση, οι δύο ζώνες του οχήματος επισημαίνονται με διαφορετικά χρώματα. Η διαγώνια ζώνη του καθίσματος (21) με σκούρο κόκκινο και η ζώνη της λεκάνης (22) με ανοιχτό κόκκινο. Τα χρώματα των οδηγών ζώνης στο παιδικό κάθισμα ασφαλείας ακολουθούν τον ίδιο χρωματικό συνδυασμό.

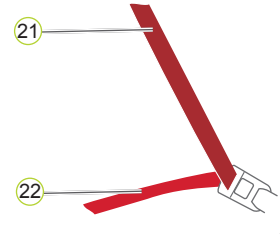

3. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ / ΧΡΗΣΗ

BRITAX RÖMER Παιδικό κάθισμα ασφαλείας	Δοκιμές και πιστοποίηση Σε συμμόρφωση με το πρότυπο ECE* R 44/04 *ECE = Ευρωπαϊκό Πρότυπο για τον Εξοπλισμό Παιδικής Ασφάλειας	
	Κατηγορία	Σωματικό βάρος
KING II / ATS / LS	I	9 έως 18 κιλά

Το παιδικό κάθισμα ασφαλείας έχει σχεδιαστεί, ελεγχθεί και πιστοποιηθεί σε συμμόρφωση με τις προδιαγραφές του Ευρωπαϊκού Προτύπου για τον Εξοπλισμό Παιδικής Ασφάλειας (ECE R 44/04). Η σφραγίδα έγκρισης E (εντός του κύκλου) και ο αριθμός έγκρισης αναγράφονται στην πορτοκαλί ετικέτα έγκρισης (αυτοκόλλητο επάνω στο παιδικό κάθισμα ασφαλείας).


- ⚠ ΚΙΝΔΥΝΟΣ!** Η παρούσα έγκριση ακυρώνεται εάν προβείτε σε οποιοδήποτε είδους τροποποίηση του παιδικού καθίσματος ασφαλείας. Μόνο ο κατασκευαστής επιτρέπεται να προβαίνει σε τροποποιήσεις στο παιδικό κάθισμα ασφαλείας.
- ⚠ ΚΙΝΔΥΝΟΣ!** Ποτέ μην ασφαλίσετε το παιδί σας ή το παιδικό κάθισμα ασφαλείας με ιμάντα 2 σημείων. Εάν ασφαλίσετε το παιδί σας στο παιδικό κάθισμα μόνο με έναν ιμάντα 2 σημείων, τότε σε περίπτωση ατυχήματος κάτι τέτοιο ενδέχεται να οδηγήσει σε σοβαρό τραυματισμό του παιδιού σας, και σε πιθανό θάνατο.

Παρακαλούμε ακολουθήστε τις οδηγίες για τη χρήση συστημάτων πρόδεσης παιδιών στις οδηγίες χειρισμού του οχήματός σας. Το κάθισμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε οχήματα που διαθέτουν ιμάντα 3 σημείων.

Παρακαλούμε ανατρέξτε στις πληροφορίες που αναγράφονται επάνω στα καθίσματα που είναι εγκεκριμένα ως παιδικά καθίσματα ασφαλείας για τις κατηγορίες βάρους 9 έως 18 κιλών στις οδηγίες χειρισμού του οχήματός σας.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το παιδικό κάθισμα ασφαλείας ως εξής:

Στραμμένο προς την κατεύθυνση οδήγησης	ναί
Με πλάτη προς την κατεύθυνση οδήγησης	όχι ¹⁾
με ιμάντα 2 σημείων	όχι
με ιμάντα 3 σημείων ²⁾	ναί
στο μπροστινό κάθισμα συνοδηγού	ναί ³⁾
στο εξωτερικό πίσω κάθισμα	ναί
στο κεντρικό πίσω κάθισμα (με ιμάντα 3 σημείων)	ναί ⁴⁾

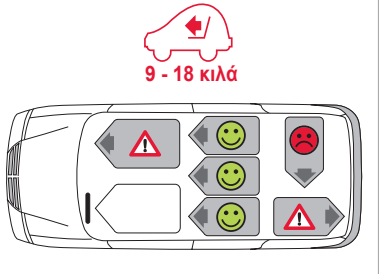

- 1) Η χρήση σε καθίσματα στραμμένα προς το πίσω μέρος του οχήματος (π.χ. σε βαν ή μίνι βαν) επιτρέπεται μόνο εάν το κάθισμα του οχήματος είναι εξίσου εγκεκριμένο για χρήση από ενήλικες. Το κάθισμα δεν πρέπει να τοποθετείται στην περιοχή ανάπτυξης των αερόσακων.
- 2) Η ζώνη ασφαλείας θα πρέπει να είναι εγκεκριμένη κατά το πρότυπο ECE R 16 ή άλλο αντίστοιχο πρότυπο (δείτε την ετικέτα δοκιμών επάνω στη ζώνη με το γράμμα "E" ή "e" εντός ενός κύκλου).
- 3) Εάν υπάρχει μπροστινός αερόσακος: Ωθήστε το κάθισμα του οχήματος όσο το δυνατόν πιο πίσω και ανατρέξτε στις οδηγίες του χειριδιού χρήστη του οχήματος.
- 4) Δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί εάν το κάθισμα του οχήματος είναι εξοπλισμένο μόνο με ιμάντα 2 σημείων.

9 κιλά - 18 κιλά

9 μηνών ~ 4 ετών

britax

KING II / ATS / LS GR

Οδηγίες Χρήστη

