

2) يجب إيقاف عمل الوسادة الهوانية الأمامية. وتجب مراعاة الإرشادات الواردة في كتيب السيارة.

3) لا يمكن الاستخدام، في حالة توفر حزام بنقطتي تثبيت فقط.

يسعدنا أن يرافق BABY-SAFE i-SIZE طفاك بشكل آمن الشهور الأولى من حياته. لتتمكن من حماية طفلك بشكل صحيح، يجب الالتزام عند تركيب واستخدام BABY-SAFE i-SIZE بما هو موصوف في دليل الاستخدام هذا! تصفُّح دليل الاستخدام بحرص، قبل أن تستخدم BABY-SAFE i-SIZE ألمرة الأولى واحتفظ دائمًا بالدليل في متناول اليد في المكان المخصّص له في جراب الرضيع.

> Britax Childcare Britax Römer Kindersicherheit GmhH Theodor-Heuss-Straße 9

D- 89340 Leipheim Deutschland Britax Childcare

BRITAX EXCELSIOR LIMITED Churchill Way West 1 Andover Hampshire SP10 3UW

سيتم استخدام الرموز التالية في هذا الدليل:

فاكس: 49+ (0) 210-3670 8221 (0) +49 بريد الكثروني: service.de@britax.com www britax com

يريد الكثروني: service.uk@britax.com www.britax.com

هاتف: 49+(0) 8221 (0) +49-

## United Kingdom

في حالة وجود أي استفسارات أخرى بخصوص الاستخدام، يُرجى الاتصال بنا:


التوضيح	الكلمة الإشارية	الرمز
خطر تعرض الأشخاص لأضرار شديدة	خطر!	$\triangle$
خطر تعرض الأشخاص لأضرار بسيطة	تحذير!	$\triangle$
خطر تعرض الأغراض لتلفيات	احترس!	⚠
إرشادات مفيدة	نصيحة!	①

تم ترقيم التعليمات، التي تتبع ترتيبًا معينًا.

1. اضغط الزر...

ألوان أدلة الأحزمة

للتمييز بشكل أفضل تم تعليم حزامي السيارة بلونين مختلفين. فالحزام القطري (16) ملون بالأزرق الفاتح، وحزام الحوض 17 ملون بالأزرق الغامق. وألوان أدلة الأحزمة بمُقعد الطفلُ تتبع نظام الألوان نفسه.



### الاعتماد

A LANGE AND CARE COME

	یا تنامین رصیعت داخل انسیار،	بحصص DADT-JAFE I-SIZE حصر
الاختبار والاعتماد وفقا للمعيار		مقعد الأطفال المخصص للسيارات
00/ECE	* R 129	BRITAX RÖMER
وزن الجسم	حجم الجسم	
≤ 13 كجم	83 - 40 سم	BABY-SAFE i-SIZE

\*ECE = المعيار الأوروبي لتجهيزات السلامة

40 🛍 40 سم - 83 سم

دلبل الاستخدام

≤ 13 كجم

تم تصميم واختبار واعتماد جراب الرضيع وفقًا لمتطلبات المعيار الأوروبي لتجهيزات سلامة الأطفال (00/ECE R129). علامة الفحص "E" (في دائرة) ورقم الاعتماد موجودان على بطاقة الاعتماد برتقالية للون (ملصقة على مقعد الطفل).

△ خُطر! لا يُسمّح باستخدام جراب الرضيع مع مواقف أساسية، مختلفة عما هو مذكور في الفصل الرابع "الاستخدام داخل السيارة".

▲ خطر! يتم إلغاء الاعتماد بمجرد إجراء أي تغيير على مقعد الطفل. ينبغي عدم إجراء أي تغييرات إلا المحرد إجراء أي تغييرات إلى المحرد إلى المحر من قِبل الشركة المنتجة. قد تتسبب التغييرات التقنية الجسيمة في تقليل وظيفة الحماية للمقعد أو

لاَ تجْر أَيَّهُ تعديلات تقنية في جراب الرضيع. ك تحذير! لا يُسمح باستخدام BABY-SAFE i-SIZE إلا لتأمين طفلك داخل السيارة فقط. ولا يصلح بأي حال من الأحوال للاستخدام داخل المنزل كمقعد أو كلعبة.

🚹 خطر! لا تُقَم أبدا بتأمين طفالك أو مقعد الطفل باستخدام حزام بنقطتي تثبيت. إذا قمت بتأمين طفلك في مقعد الطفل باستخدام حزام بنقطتي تثبيت، فمن الممكن أن يتعرض طفلك في حالة وقوع حادث الإصابات خطيرة أو حتى للوفاة.



(05) ألسنة المشابك

60 وسائد الكتفين

07 أحزمة الكتفين

(8) قفل الحزام

رجاء مراعاة إرشادات الاستخدام الخاصة بأنظمة تثبيت الأطفال بدليل تشغيل سيارتك.

رجو منكم التنقيب في دليل تشغيل سيارتكم عن المعلومات حول مقاعد السيارات، التي يُسمح فيها باستخدام أنظمة تثبيت الأطفال

مكانيات استخدام جراب BABY-SAFE i-SIZE:

الاستخدام داخل السيارة

(01) مسند الر أس

03 أدلة الأحزمة

(04) علاقًة الحمل

@ الأزرار

موضع الجلوس في السيارة		مقعد الأطفال المخصص للسيارات BRITAX RÖMER	
i-Size ليس وفق	وفق i-Size	BRITAX RÖMER	
	<b>✓</b>	BABY-SAFE i-SIZE	

ضلاً عن ذلك تستطيعون استخدام جراب BABY-SAFE i-SIZE / BABY-SAFE i-SIZE<sup>2</sup> بالارتباط مع SAFE i-SIZE BASE/FLEX BASE (يمكن الحصول عليه كملحق) كمنتج مسموح به وفق المعيار Size ومصرَّح به سهل القواعد من التركيب/الفك الأمن في سيارتكم. وتقدِّم القاعدة المرنة BABY-SAFE i-SIZE FLEX BASE إضافةً لى ذلك الإمكانية لتعديلُ زاوية جراب الرضيع.

# مكنكم استخدام مقعد الأطفال الخاص بكم على النحو التالي:

في اتجاه السير

عكس اتجاه السير

مع حزام بنقطتي تثبيت

مع حزام بثلاث نقاط تثبيت1)

على مقعد الراكب الأمامي

على المقاعد الخلفية الجانبية

1) يجب أن يكون الحزام مرخصا وفقا لمعيار ECE R 16 (أو أي معيار معادل له)، لاحظ مثلا حرف "E" أو "e" داخل دائرة ببطاقة

# لر عاية والصيانة

09) نهايات الحزام

(11) فتحات الحزام

(12) مُثبِّت الحزام

(10) درج دليل الاستخدام

برجاء التأكد من استخدام أغطية المقاعد الأصلية وقطع غيارها الأصلية من BRITAX RÖMER فقط لا غير، لأَن غطاء المقعد يُعد جزءا لا يتجزأ من مقعد الطفل، ويؤدي وظيفة هامة لضمان الآداء الوظيفي السليم للنظام. يمكنك

نزع غطاء المقعد

قم بحل أزرار الضغط لوسائد الكتقين 06.

4. اسحب الجزء الواقع تحت أحزمة الكتفين (07) من غطاء وسادة الرأس إلى

9

قم بتدلية الإبزيمات تحت حافة جراب الرضيع في شكل حلقي.

مرر نهاية الحزام (09) من الغطاء.

يمكن الآن غسل الغطاء. برجاء اتباع التعليمات الواردة على ملصق غسيل

2. أزح اللوحة المعدنية (30)، الذي يُثبت بها قفل الحزام في غطاء المقعد، عموديًا

 ضع قفل الحزام 08 لمدة 1 ساعة على الأقل في مياه فاترة بها مادة منظفة. قم بشطّفه بعد ذلك واتركه ليجف جيدًا.

1. أزح اللوحة المعدنية (30) عموديًا من الأعلى للأسفل عبر فتحة الحزام (31) في

2. اجذب قفل الحزام بشدة (08)، كي تختبر التثبيت.


إعادة تركيب الغطاء

# الفك

. لحصول على قطع غيار أعطية المقاعد من الموزع المختص. • يمكن تنظيف الأجزاء البلاستيكية باستخدام رغوة الصابون. لا تستخدم أي مواد تنظيف حادة (مثل المذيبات).

14 مشبك الغطاء الواقى من الشمس

▲ خطر! لا يُسمح باستخدام جراب الرضيع دون غطاء المقعد.



5. اسحب الغطاء إلى الأعلى من مسند الرأس (01).

اخلع الغطاء.

🚹 اخلع الجزء الخلفي لوسيلة تصغير المقعد قبل الغسل، نظراً لأنه لا يجوز غسلها.



### فك قفل الحزام وتنظيفه 1. اطو جراب الرضيع إلى الخلف

عبر فتحة الحزام (31).



### تركيب قفل الحزام:

الغطاء ومن خلال هيكل المقعد. برجاء مراعاة الاتجاه.

لإعادة تركيب الغطاء قم بتنفيذ الخطوات نفسه معنويًا في ترتيب معكوس.

# الفك/ التخلص من المنتج

1. أعد تدوير SICT (26) في اتجاه عقارب الساعة كلية.



قم بتدلية الحزام القطري (16) من مُثبت الحزام (12) الأزرق الفاتح.

3. افتح قفل حزام السيارة (18) وانتزع حزام الحوض (17) من أدلة الحزام الزرقاء الداكنة 03.

يمكن الآن إخراج جراب الرضيع.






برجاء مراعاة لوائح التخلص من المخلفات في بلدك.

رب و بدره الله الواسع المسلق من المسلمات علي بالمسا	
حاوية للورق المقوى	التخلص من الأغلفة
النفايات المتبقية، الاستفادة الحرارية	غطاء المقعد
في الحاويات المناسبة وفقا للرموز	الأجزاء البلاستيكية
حاوية المعادن	الأجزاء المعدنية
حاوية البوليستر	شرائط الأحزمة
النفايات المتبقية	المشابك والألسنة

# **BABY-SAFE** I-SIZE BABY-SAFE<sup>2</sup> i-SIZE

britax

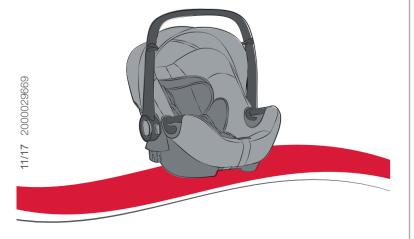

www.britax.com

# ارشادات السلامة

⚠ برجاء قراءة هذه الإرشادات بتمهل وعناية، والاحتفاظ بها في درج دليل الاستخدام (10) المحدد في جراب الرضيع للرجوع إليه عند الحاجة! بجب أن يرافق الدليل مقعد الطقل، عند انتقال المقعد لشخص آخر!

· في حالة وقوع حادثة مع بسرعة تصادم تتجاوز ١٠ كم/ساعة قد يتعرض جراب الرضيع للضرر تحت ظروف مُعينة، دون أن تكون هذه الأضرار واضحة بشكل مباشر. في هذه الحالة يجب استبدال جراب الرضيع المخصص للسيارات. يُرجى التخلص من الجراب بشكل موافق للتعليمات.

افحص جراب الرضيع المخصص للسيارات بدقة، إذا تعرض للضرر (مثلا إذا سقط على الأرض).

# • تحقق بانتظام من خلو جميع الأجزاء الهامة من الضرر. تأكد على وجه الخصوص من أن جميع الأجزاء الميكانيكية

- ولا تقم أبدا بتشحيم أو تزبيت أجزاء جراب الرضيع. • لا تترك رضيعك أبدا في جراب الرضيع داخل السيارة دون مراقبة.
  - اربط رضيعك دائمًا في جراب الرضيع.
- · لا تترك رضيعك أبدا في حراب الرضيع على أسطح مرتفعة (مثل الخزانة أو الطاولة أو الكنبة) دون مراقبة. احم جراب الرضيع من أشعة الشمس المباشرة الكثيفة (مثلاً من خلال التغطية بقماش خفيف)، طالما أنه ليس مستَخدمًا. قد يصبح جراب الرضيع ساخنًا للغاية إذا تعرض لأشعة الشمس المباشرة. بشرة الأطفال حساسة ويمكن
- كلما اقترب حزام الأمان من جسد الطفل، زادت درجة تأمين طفلك. لذلك تجنب ارتداء طفلك لملابس سميكة أسفل
- جراب الرضيع ليس مخصصًا لحماية رضيعك لفترة زمنية طويلة. وتمثل الوضعية نصف الجالسة في جراب الرضيع دائمًا إنقالاً على العمود الفقريّ لرضيعك. خذ رضيعك لأكثر عدد ممكن من المرات من داخلٌ جراب الرضيع، واقطع رحلات السيارة الطويلة. ولا تترك رضيعك لفترةٍ طويلة في جراب الرضيع خارج السيارة.
  - ثبت مساند الظهر لمقاعد السيارة (مثلاً قم بتعشيق دكة الجلوس الخلفية القابلة للطي). • حاول ألا تؤمِّن رضيعك على حجر ك بحزام السيارة أو من خلال التثبيت.

### ⚠ خطر! لحماية جميع الركاب:

في حالة فرملة الطوارئ أو عند وقوع حادثة يمكن للأغراض والأشخاص غير المؤمنين أن يُعرضوا بقية الركاب

- · كافة الأغراض الثقيلة أو ذات الحواف الحادة في السيارة (مثلا على الرف الخلفي) مؤمنة. • كافة الأشخاص داخل السيارة يرتدون أحزمة الأمان.
  - م جراب الرضيع بالسيارة مؤمَّن دائمًا، حتى في حالة عدم نقل أطفال.

# أَ تُحذيرًا للحماية عند التعامل مع مقعد الطفل:

- لتجنب الأضرار، تأكد من أن جراب الرضيع غير متشابك بين الأغراض الصلبة (باب السيارة، قضيب المقاعد،
- تأكد أن النهاية السفلي للحزام لن تعلق في أي مكان (مثلاً في الأبواب أو السلالام المتحركة وما إلى ذلك)، لأن هذا يمكن أن يُسقط جراب الرضيع.
  - احفظ جراب الرضيع في مكان أمن، في حالة عدم استخدامه. لا تضع أي أغراض ثقيلة على المقعد، ولا تقم بتخزينه بجوار مصادر الحرارة مباشرة ولا في أشعة الشمس المباشرة.

### ↑ احترس! لحماية سيارتك:

يمكن أن تظهر آثار الاستخدام على بعض أغطية المقاعد المصنوعة من مواد حساسة (مثل القطيفة والجلود غيرها) عند الاستخدام على مقاعد الأطفال. للحماية المثالية لأغطية المقاعد ننصح باستخدام حشوة مقعد الطفل BRITAX RÖMER من تشكيلة الملحقات الخاصة بنا

### 2 8 استخدام مصغر المقعد

استخدموا مُصغُّر المقعد، عندما يكون رضيعكم لا يزال صغيرًا جدًا. عند الاستخدام مع الرضع الأكبر سنًا يمكن أن تُنزع كتل الفلين.

# من أجل استخدام مُصغّر المقعد:


- 1. افتح قفل الحزام (08) (ضغط الزر الأحمر).
- 2. ضع مصغر المُقعد (19) داخل جراب الرضيع. يجب أن يُوجّه الجزء المملوء بكتل الفلين إلى الأسفل.
- 3. مرر الجزء السفائي من مصغر المقعد من أسفل أحزمة الكتفين (7) . وَتَأَكَدُ مَنْ أَن مُصَغِّرٌ المقعدُ [19] يستندُ إلى مسندُ الظهر لجراب

### 8.3 وائم ارتفاع أحزمة الكتفين

يضمن مسند الرأس (01) المضبوط جيدًا حمايةً مثالية لطفلك في مقعد الطفل. يجب أن يُضبط مسند الرأس 01 بحيث نقع فتحة الخروج لأحزمة الكتفين (07 بمقياس إصبعي عرض تقريبًا (٢٥ مم) أسفل مستوى

### ضبط أحزمة الكتفين:

- 1. افتح قفل الحزام (08) (ضغط الزر الأحمر). 2. افتح درج دليل الاستخدام (10) على الجانب الخلفي من جراب الرضيع
- ضع مسند الرأس (01) في الموضع السليم، من خلال ضغط زر ضبط أحزَّمة الكتفين (20) وإز احته. (يجب أن يُضبط مسند الرأس (01) بحيث تقع فتحة الخروج المحزمة الكتفين (07) بمقياس إصبعي عرض تقريبًا رِّ25 مم) أسفل مستوى كتفي طَفَلَك. )
  - 4. تَأَكُّد مِنْ أَن زِر ضَبِط أَحزم الكَنفين (20) معشَّقة بطريقة سليمة
    - أعد إغلاق درج دليل الاستخدام (10) مرة أخرى.



### لفك أحزمة الكتفين: رر لي الأمام.

لشد أحزمة الكتفين: قم بشد نهاية الحزام (00). انتبه أثناء ذلك إلى أن تسحب نهاية الحزام (09) إلى الخارج وليس إلى الأعلى أو إلى الأسفل



يقدم جراب BRITAX RÖMER BABY-SAFE i-SIZE لرضيعك أفضل درجة ممكنة من الأمان، إذا ما شُدت أحزمة الكتفين قدر الإمكان على جسد رضيعك، دون أن تخنق رضيعك.




### لربط حزام رضيعك

- مستوى أحزمة الكتفين).
- 2. افتح قفل الحزام (08) (ضغط الزر الأحمر).
- الحدير! لا تلف أحزمة الكتفين ولا تبدلها، وإلا فقدت وظيفة الحماية

  - 6. شد أحزمة الكتفين (07) إلى أن تلاصق جسم رضيعك (كما هو موصوف في الفصل 8.3 وائم مستوى أحزمة الكتفين).

أعدير! يجب أن تمر أحزمة الخصر غائرة قدر الإمكان فوق فخذ





- مرر أحزمة الكتفين (07) فوق كتفي رضيعك
- - 4. إجمع كلا لساني القفل (05) معًا.
  - عشف ألسنة القفل (05) مع "صوت نقر" مسموع.



# 8. ضبط علاقة الحمل

الاستخدام

### مكنك أن تعشِّق علاقة الحمل (<del>04</del>) في ثلاث مواضع A و B و C: مواضع علاقة الحمل:

- A الحمل والنقل في السيارة.
- بر . B لإدخال رضيعك. C للوقوف الأمن خارج السيارة.

### لضبط علاقة الحمل:

- 1. اضغط على كلا الزرين (02) في علاقة الحمل وأبق عليهما مضغوطين
- 2. حرِّك علاقة الحمل (0) مع إبقاء الأزرار (0) مضغوطةً إلى أن تصل

## 8.5 استخدام غطاء الشمس

يحمى غطاء الشمس (28) رأس رضيعك من أشعة الشمس. يمكن تركيبه وطيه بسهولة كبيرة في علاقة الحمل (04). إذا ما أردت إزالة عطاء الشمس (28) أو تركيبه، فتصرف كما يلي:



- 1. أزل غطاء الشمس (28) من نهاية رأس حافة جراب الرضيع. من أجل ذلك يجب عليك أن تحلُّ أزرار الضغط جانبيًا وتزيل حافة الإطار 2. علق عراوي الغطاء (15) على كلا جانبي علاقة الحمل من خطاف
  - غطاء السمس (14)

### تركيب غطاء الشمس

- 1. أدخل عراوي الغطاء (15)، على يمين ويسار علاقة الحمل، في خطاف غطاء الشمس (14).
- 2. اسحب حافة الإطار المرنة فوق نهاية رأس إطار جراب الرضيع. ثبت حافة الإطار المرنة جانبيًا باستخدام أزرار الضغط.

### انامین طفلك قبل كل رحلة بالسیارة تأكد من أن ...

- ◄ جراب الرضيع مثبت في عكس اتجاه السير، ◄ جراب الرضيع مثبت فقط على مقعد مرافق السائق، عندما لا يمكن أن تؤثر وسادةٌ هوائية أمامية
  - على جراب الرضيع، ◄ جراب الرضيع مثبت بحزام من ٣ نقاط، ◄ حزم الحوض يمر من خلال كلا دليلي الحزام (03) على حافة جراب الرضيع،
    - ◄ الحزام القطري (16) يمر من خلال مثبت الحزام (12) ،
    - لا يقع الحزام القطري (8) لا داخل دليل الحزام ولا أمامه (03) ، حزام السيارة مشدود بإحكام وغير ملولب،
      - أكثر مثبت بشكل صحيح ومستخدم بشكل سليم.

### 10. الاستخدام مع سيارة الأطفال التركيب داخل السيارة قبل أن تؤمّنوا جراب الرضيع في السيارة، يجب أن تكونوا قد أمنتم رضيعكم في جراب الرضيع من قبل، كما برجاء مراعاة دليل استخدام عربة الأطفال الخاصة بكم! هو موصوفٌ في الفصل ٨,٤ بعنُّوان ربط رضيعكم.


يمكن استخدام جراب الأطفال كنظام سفر على كل شاسيهات عربات الأطفال، التي تناسب جرابات الرضع

ر. لذلك لا تستخدموا جراب الرضيع على المقاعد المرافقة للسائق في وجود وسادة هوائية أمامية مشَّغلة! انتبهوا في حالة المقاعد ذات الوسائد الهوائية الجانبية إلى الإرشادات المذكورة في كتيب سيارتكم.

△ خطر! إن خروج وسادة هوائية على جراب الطفل قد تؤدي إلى إصابة رضيعكم إصابة بالغة أو حتى

- 1. اختر موضعًا مناسبًا داخل السيارة وفق نظرة العامة الجدولية في الفصل 4 الاستخدام داخل السيارة.
- 2. ضع جراب الرضيع في عكس اتجاه السير (الرضيع ينظر إلى الخلف) على مقعد السيارة 3. تأكد أن علاقة الحمل (04) تتواجد في الموضع العلوي A.

  - 4. اسحب حزام السيارة ومرره من فوق جراب الرضيع. 5. عشِّق لسان المشبك (29 في لسان حزام السيارة (18).
    - 18
- 6. ضع حزام الحوض (17) أدلة الحزام (03) على كلا جانبي حافة جراب الرضيع. وانتبه إلى ألا يلتف حزام الحوض (17) حول نفسه. 7. قم بشد حزام الحوض (17)، عن طريق سحب الحزام القطري (16).
- اسحب الحزام القطري (16) خلف نهاية رأس جراب الطفل، فوق المهايئ
- 9. مرر الحزام القطري (16) داخل مُثبت الحزام (12). وانتبه إلى ألا يلتف حزام السيارة حول نفسه.
- **10.** قم بشد الحزام القطري (16) .
- 03 أو لا يصل بعيدًا جدًا إلى الأمام إلى أن يقع (في اتجاه السير) أمام دليل الحزام (03). إذا ما وقع قفل حزام السيارة (18) في أدلة الحزام (03) أو أمام أدلة الحزام[03] إذًا ضَع جراب الرضيع على مقعد آخر. عندماً ينتابك شكُّ في التركيب الصحيّح للمقعد، توجه على الفور إلى التاجر
- 11. قم بتدوير SICT 26 إلى الخارج في عكس اتجاه عقارب الساعة (على الجهة الأقرب لأبواب السيارة)، إلى أن يصل إلى مسافة 5 ملليمتر من أبواب السيارة أو يخرج من مكانه على أقصى تقدير ويفيد SICT (26 البارز في الحماية الإضافية من الحوادث في حالة الاصطدام الجانبي.



A: BRITAX/RÖMER

↑ تحذير! نظام السفر هذا ليس مناسبًا...

... لنقل أكثر من طفل واحد.

... بالارتباط مع شاسيهات أخرى.

الرياضية إلا لغرض النقل فقط.

... كبديل للسرير أو مهد الأطفال. لا يجوز استخدام حقائب الحمل أو عربة الأطفال أو العربة

1. عشِّق المكابح كما هو موصوفٌ في دليل استخدام سيارة الأطفال.

السفر (مثلاً اضبط مقعد سيارة الأطفال وانشر غطاء المقعد).

ارفع جراب الطفل في عكس اتجاه السير فوق سيارة الأطفال.

↑ تحذير! لا تحاول أبداً تثبيت جراب الرضيع في اتجاه السير على مقعد.

▲ تحذير! تأكد أن جراب الرضيع مربوطٌ بأمان مع سيارة الأطفال، من

خلالٌ أن تمسك بعلاقة الحمل (04) وتجذبها إلى الأعلى

1. عَشِّق المكابح كَما هو موصوفٌ في دليل استخدام سيارة الأطفال

4. ارفع جراب الرضيع، إلى أن تنحل ألسنة التثبيت (22) من فتحات

2. تأكد أن علاقة الحمل (04) تتواجد في الموضع العلوي A (انظر الفصل

عشُّو السنة تثبيت (22) جراب الرضيع على كلا الجانبين في فتحات

التثبيت (23). على كلا جانبيّ جراب الرضيع يجب أن تكون إشارات

2. جهِّز سيارة آلأطفال، كما هو مبيَّن في دليل استخدام سيارة الأطفال، لنظام

تحذير! اربط طفلك في جراب الرضيع دائمًا وتأكد أن جراب الرضيع مرتبط بأمان مع عربة الطفل. لا

تمسك نهائيًا بجراب الرضيع لرفع عربة الأطفال أو دفعها. عشِّق المكابح دائمًا، قبل أن تقوم بتركيب جراب

تركيب جراب الرضيع على سيارة أطفال

سيارة الأطفال.

الضبط (25) خضراء.

انتزاع جراب الرضيع من سيارة أطفال

8.1 ضبط علاقة الحمل)

التثبيت 23.

اجذب زر فك القفل الرمادي وأمسك به (24).

أعدير! أمسك جراب الرضيع أثناء ذلك بقوة.

اسحب جراب الرضيع من سيارة الأطفال.

... للأغر اض التجارية

الرضيع على عربة الطفل أو تقوم بفكها مجددًا.



### في حالة وجود أي استفسارات أخرى بخصوص الاستخدام، يُرجى الاتصال بنا:

**BRITAX RÖMER** 

Kindersicherheit GmbH D-89340 Leipheim

# Theodor-Heuss-Straße 9

### BRITAX EXCELSIOR LIMITED Churchill Way West 1

Andover Hampshire SP10 3UW United Kingdom

### فاكس: +44 (0) +44 فاكس: بريد الكتروني: service.uk@britax.com www.britax.com

هاتف: 449 (0) 299/-199 3670 8221 (0)

بريد الكتروني: service.de@britax.com

فاكس: 49+ (0) 8221 (210 3670 8221

www britax com

هاتف: +44 (0) +24 هاتف: