


1. PRODUKTOVERSIGT

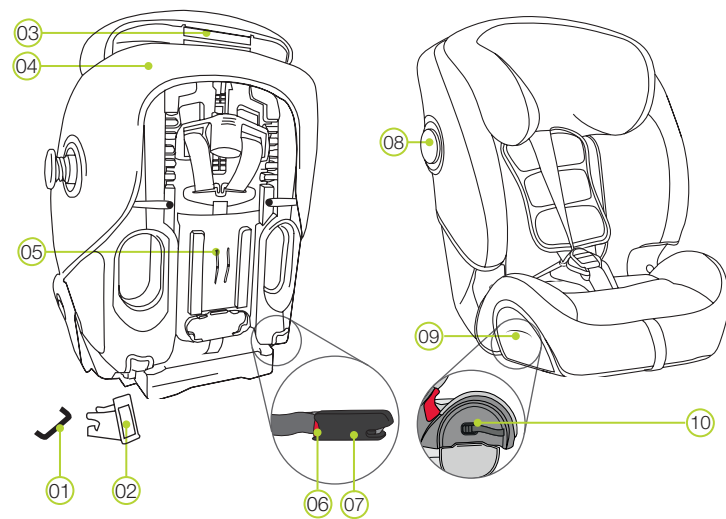

- | | |
|-------------------------------------|--------------------------|
| 01 ISOFIX-fastgørelsespunkter (bil) | 06 ISOFIT-sikringsknap |
| 02 ISOFIX-hjælpeanordninger | 07 ISOFIT-låsearme |
| 03 Hovedstøtte-indstilling | 08 SICT |
| 04 Ryglæn | 09 Afdækningsklap |
| 05 Lomme til brugsvejledning | 10 ISOFIT-justeringsknap |


Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål:
BRITAX RÖMER Kindersicherheit GmbH
 Blaubeurer Straße 71
 D-89077 Ulm
 Tyskland

BRITAX EXCELSIOR LIMITED
 1 Churchill Way West
 Andover
 Hampshire SP10 3UW
 United Kingdom

Tlf.: +49 (0) 731 9345-199/-299
 Fax: +49 (0) 731 9345-210
 E-mail: service.de@britax.com
 www.britax.eu

Tlf.: +44 (0) 1264 333343
 Fax: +44 (0) 1264 334146
 E-mail: service.uk@britax.com
 www.britax.eu

5. SKIFT AF SELETØJ

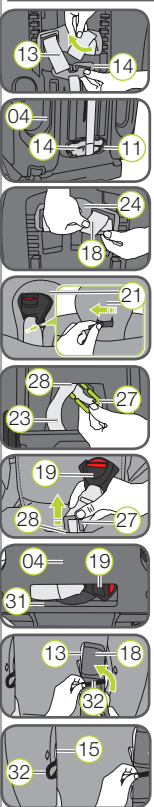

Afmontering af 5-punkts-selen

- Løsn selerne så meget som muligt (se 9.1).
- Stil selehøjde-indstillingen (24) helt op (se 8.1).
- Tag skulderselerne (13) ud af forbindelsesdelen (14).
- Klips forbindelsesdelen (14) nederst på ryglænet (04) i dens holder (11).
- Skub skulderpolstringernes selestropper ned (18) fra mellemstykket til selehøjde-indstillingen (24).
- Træk skulderselerne (13) og skulderpolstringernes selestropper (18) ud af seleslidsene.
- Åbn velcrobåndet ved skridtpolstringen (21), og tag det af.
- Tag indstillingsselen (23) ud af metalpladen (27) på sædets underside.
- Skub metalpladen (27), som forbinder selelåsen (19) med autostolen, på højkant gennem seleslidsen (28).
- Åbn selelåsen (19).
- Træk selerne med låsetungerne (30) gennem betrækkets hofteleleslids.
- Læg selelåsen (19) ind under betrækket i opbevaringsrummet (31) i ryglænet (04).
- Skub indstillingsselen (23) ind under betrækket.
- Fastgør skulderpolstringerne (18) og skulderselerne (13) i gummistropperne (32) på selegennemføringerne (15).

Montering af 5-punkts-selen

- Anvend den omvendte rækkefølge i forbindelse med montering.
- FARE!** Kontrollér, at 5-punkts-selen sidder sikkert fast ved at trække kraftigt i skulderselerne (13).


- FARE!** Anvend aldrig autostolen med installationstype A uden korrekt anbragt selelås og skulderpolstringer (skulderpolstringernes lige kant skal pege mod hinanden). Kontrollér, at selelåsens metalplade er fastgjort korrekt.
- ADVARSEL!** Kontrollér, at selerne ikke er snoede eller forbyttet, og at de er sat rigtigt ind i betrækkets seleslids.

2. GODKENDELSE

BRITAX RÖMER Autostol	Afprøvet og godkendt i henhold til ECE* R 44/04 *ECE = Europæisk standard for sikkerhedsudstyr	
	Gruppe	Kropsvægt
EVOLVA 1-2-3 SL	I	9 til 18 kg
SICT	II+III	15 til 36 kg

Autostolen er konstrueret, afprøvet og godkendt i henhold til kravene i den europæiske standard for børnesikkerhedsudstyr (ECE R 44/04). Kontrolmærket E (i en cirkel) og godkendelsesnummeret sidder på den orangefarvede godkendelsesetiket (mærkat på autostolen).

- FARE!** Godkendelsen bortfalder øjeblikkeligt, hvis der foretages ændringer på autostolen. Ændringer må kun foretages af producenten.
- ADVARSEL!** EVOLVA 1-2-3 SL SICT må udelukkende bruges til sikring af barnet i bilen. Den må ikke anvendes som stol eller legetøj i hjemmet.
- FARE!** Barnet eller autostolen må aldrig sikres med en 2-punkts-sele. Hvis barnet kun sikres med en 2-punkts-sele i autostolen, kan det blive kvæstet alvorligt eller blive dræbt, hvis der sker en ulykke.

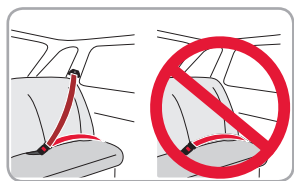

3. SIKKERHEDSANVISNINGER

- Tag dig tid til at læse disse anvisninger grundigt igennem, og opbevar dem altid tilgængeligt i den dertil beregnede opbevaringslomme (05) på autostolen! Vejledningen skal følge med autostolen, hvis denne gives videre til andre!**

FARE! Til beskyttelse af barnet:

- I tilfælde af en kollision ved en hastighed på over 10 km/h kan autostolen muligvis blive beskadiget, uden at skaden er synlig. I dette tilfælde skal autostolen udskiftes. Bortskaf autostolen efter reglerne.
- Sørg for, at autostolen altid efterseres grundigt efter et uheld (f.eks. hvis den tabes ned på jorden).
 - Kontrollér med jævne mellemrum, at ingen af de vigtige dele har taget skade. Kontrollér især, at alle mekaniske komponenter er fuldstændigt funktionsdygtige.
 - Smør eller oliér aldrig autostolens dele.
 - Efterlad aldrig barnet i autostolen i bilen uden opsyn.
 - Lad udelukkende barnet gå ind og ud af bilen fra den side, der vender væk fra vejen.
 - Beskyt autostolen mod kraftigt og direkte sollys, når den ikke er i brug. Autostolen kan blive meget varm på grund af solens påvirkning. Barnets hud er følsom og kan tage skade.
 - Jo tættere selen sidder på barnets krop, jo bedre er barnet beskyttet. Sørg for, at barnet ikke har tykt tøj på inden under selen.
 - Hold regelmæssige pauser på længere køreture, så barnet får mulighed for at bevæge sig og lege.
 - Anvendelse på bagsædet: Ryk forsædet frem, så barnets fødder ikke kan støde imod forsædets ryglæn (fare for tilskadekomst).
 - Hvis barnet prøver at åbne den røde ISOFIT-sikringsknap (06) eller en selelås, skal du straks standse bilen ved førstkomende lejlighed. Kontrollér om autostolen er fastgjort korrekt, og forvis dig om, at barnet er sikret korrekt. Gør barnet opmærksom på de farer, det kan forårsage.

FARE! Til beskyttelse af alle passagerer i bilen:

- Ved hårde opbremsninger eller en kollision kan genstande og personer, der ikke er sikret korrekt, blive til fare for passagererne. Kontrollér derfor altid, at:
- bilsædernes ryglæn er fastgjort (bagsædebænken skal f.eks. sidde fast)
 - tunge eller skarpkantede genstande i bilen (f.eks. på baghylden) er sikret forsvarligt
 - alle personer i bilen bruger sikkerhedssele
 - autostolen i bilen altid er fastgjort - også selv om barnet ikke sidder i den.
- ADVARSEL! Sikkerhed ved brug af autostolen:**
- Anvend aldrig autostolen, når den ikke er fastspændt, heller ikke til prøvesidning.
 - For at undgå skader skal du sørge for, at autostolen ikke klemmes inde mellem hårde genstande (bildør, sædeskiner osv.).
 - Opbevar autostolen på et sikkert sted, når den ikke benyttes. Læg ikke tunge genstande på autostolen, og opbevar den ikke tæt på varmekilder eller i direkte sollys.

4. ANVENDELSE I BILEN

Vær opmærksom på anvisningerne om brug af fastspændingssystemer til børn i brugermanualen til din bil. Sædet kan anvendes i biler med ISOFIX-forankringssystemer (se typelisten) og i biler med 3-punkts-sele.

Der henvises til bilens instruktionsbog for oplysninger om, hvilke sæder der er godkendt til autostole i vægtklassen 9 til 18 kg og 15 til 36 kg.


EVOLVA 1-2-3 SL SICT er godkendt til to forskellige monteringsformer:

Gruppe	Monteringsmetode	Sikring af barnet	Kapitel i brugsanvisningen
1 (9-18 kg)	Bilsele	med 5-punkts-sele	A
1 (9-18 kg)	Bilsele + Soft Latch	med 5-punkts-sele	A
2+3 (15-36 kg)	Bilsele	Bilsele	B
2+3 (15-36 kg)	Bilsele + Soft Latch	Bilsele	B

^{a)} Dette betyder, at autostolen kun må anvendes i køretøjer, der er anført på den vedlagte liste over køretøjstyper. Denne typeliste opdateres løbende. Den nyeste version fås hos os eller på www.britax.com

Autostolens anvendelsesmuligheder:

i kørselsretningen	ja
mod kørselsretningen	nej ¹⁾
med 2-punkts-sele	nej
med 3-punkts-sele ²⁾	ja
med ISOFIX-fastgørelsespunkter (mellem sæde og ryglæn)	ja
på passagersædet	ja ³⁾
på de yderste bagsæder	ja
på mellemste bagsæde (med 3-punkt-sele)	ja ⁴⁾

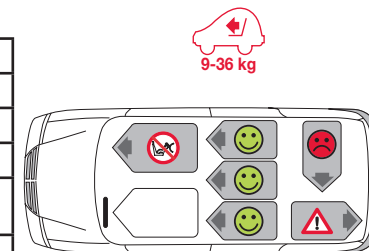

- Er kun tilladt til brug på bagudvendte bilsæder (f.eks. i varevogne, minibus), som også er godkendt til transport af voksne. Der må ikke være en aktiv airbag til sædet.
- Selen skal være godkendt i henhold til ECE R 16 (eller tilsvarende standard). En sådan godkendelse vil f.eks. fremgå af et "E", "e" med cirkel på selens kontrolmærke.
- Ved front-airbag: Skub bilsædet langt tilbage; se bilens instruktionsbog.
- Kan ikke bruges, hvis der kun er en 2-punkts-sele.

6. PLEJE OG VEDLIGEHOLDELSE

Sørg for, at der udelukkende anvendes originale BRITAX RÖMER-reservebetræk, da betrækket er en væsentlig del af autostolen og opfylder vigtige funktioner, der sikrer, at systemet fungerer upåklageligt. Reservebetræk kan fås hos din forhandler.

- Betrækket kan tages af og vaskes iht. angivelserne på vaskemærket.
- Plastdelene kan rengøres med sæbevand. Anvend ikke kraftige rengøringsmidler (som f.eks. opløsningsmidler).
- FARE!** Autostolen må ikke benyttes uden betræk.
- FORSIGTIG!** Fjern aldrig låsetungerne (30) fra selerne.

Aftagning af betrækket

- Justér hovedstøtten opad (16) (se 9.1).
 - Tag betrækkets kant og gummistropperne af på bagsiden af hovedstøtten (16).
 - Tag hovedstøttens betræk (16) af.
 - Tag gummistropperne på ryglænet (04) af på holdeskruerne.
 - Løsn skulderselerne (13) (se 9.2).
 - Åbn velcrobåndet ved skridtpolstringen (21), og tag det af.
 - Åbn trykknapperne i venstre og højre sider på ryglænets betræk (04).
 - Tag selelåsen (19) og indstillingsselen (23) ud af betrækket.
 - Tag sædebetrækkets gummistrop på sædets underside af på holdeskruerne og på afdækningsklapperne (24).
 - Træk forsigtigt betrækkets kant på ryglænet (04) over SICT (08) i siden.
 - Sæt betrækket med udsikringen over hovedstøtten (16).
 ▶ Betrækket kan nu tages af og vaskes iht. angivelserne på vaskemærket.
- Sådan sættes betrækket på
- Anvend den omvendte rækkefølge til at sætte betrækket på.
 - ADVARSEL!** Kontrollér, at selerne ikke er snoede, og at de er sat rigtigt ind i betrækkets seleslids.




7. PLEJE AF SELELÅSEN

En forudsætning for dit barns sikkerhed er, at selelåsen fungerer korrekt. Funktionsfejl i selelåsen skyldes som regel, at der har samlet sig snavs eller fremmedlegemer i den.

Mulige fejl:

- Låsetungerne stødes kun langsomt ud, efter der er trykket på den røde oplåsningsknap.
 - Låsetungerne går ikke længere i hak (dvs. de stødes ud igen, når du prøver at trykke dem i).
 - Låsetunger går i hak uden en hörbar „klik“-lyd.
 - Låsetunger er vanskelige at trykke i (der mærkes en modstand).
- ▶ **Afhjælpning:** Rens selelåsen, så den virker igen:

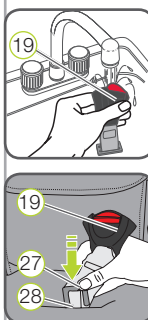

Rensning af selelåsen

- Afmonter selelåsen (19) (se 5.1).
- Læg selelåsen (19) i blød i varmt vand og opvaskemiddel i mindst en time.
- Skyl selelåsen (19) grundigt, og tør den.
- Skub metalpladen (27) på højkant oppefra og ned gennem seleslidsen (28) i betrækket og gennem autostolen.
- Drej metalpladen (27) 90°, og sæt indstillingsselen (23) i metalpladen (27) (5.8).
- FARE!** Kontrollér, at selelåsen sidder sikkert fast ved at trække i selelåsen (19).
- Sæt skridtpolstringen (21) i seleslidsen, og fastgør den på selelåsen med velcrobåndet.

BORTSKAFFELSE:

Overhold forskrifterne for bortskaffelse i dit land.

Bortskaffelse af emballagen	Container til karton
Betræk	Restaffald, termisk forarbejdning
Plastdele	Alt efter mærkning i den pågældende container
Metaldele	Container til metal
Selebånd	Container til polyester
Lås & tunge	Restaffald

9 - 36 kg
 (~9 m. - 12 å.)

britax
römer

EVOLVA 1-2-3 SL SICT

DK

Brugsvejledning



8. FORBEREDENDE ARBEJDER

Læs først afsnittet med den ønskede installationstype
Kun ved installationstypen A2 og B2 (ISOFIT)



- Hvis ikke din bil standardmæssigt er udstyret med ISOFIX-indføringshjælp, skal du klemme de to hjælpeanordninger (02), som følger med sædet*, med udskræningen pegende opad på de to ISOFIX-fastgørelsespunkter (01) i bilen.

Tip! ISOFIX-fastgørelsespunkterne er placeret mellem bilsædets sideflade og ryglænen.

*Hjælpeanordningerne gør det lettere at montere autostolen ved hjælp af ISOFIX-fastgørelsespunkterne og forhindrer skader på bilens sædebetræk. Hvis du ikke har brug for dem, skal de fjernes fra autostolen og opbevares et sikkert sted. I biler med klapsæder skal hjælpeanordningerne fjernes, for ryglænene lægges ned. Eventuelle problemer skyldes som regel snavs eller fremmedlegemer på hjælpeanordninger og på krogen. Fjern snavs og fremmedlegemer for at undgå sådanne problemer.

Kun ved installationstype A (gruppe 1 / 9-18 kg)


2.A Kontrollér, at 5-punkts-selen er monteret korrekt (se 5.).

3.A Indstil autostolens hovedstøtte (16) efter barnets størrelse (se 8.1).

Kun ved installationstype B (gruppe 2 + 3 / 15-36 kg)

2.B Afmonter 5-punkts-selen (se 5.).

3.B Indstil autostolens hovedstøtte (16) efter barnets størrelse (se 8.2).

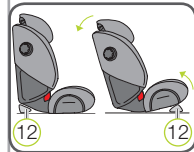

Ved ALLE installationstyper

4. Indstil den ønskede hældningsvinkel for autostolen **For at sidde oprejst:** Drej afstandskilen (12) til den bageste position


For at sidde tilbage: Drej afstandskilen (12) til den forreste position

Tip! Hvis bilselen skulle være for kort under monteringen, kan det være en god idé, at anvende autostolen i den oprejste siddeposition.

5. Stil autostolen i kørselsretningen på et bilsæde, der er godkendt til anvendelsen.

6. Hvis bilsædets hovedstøtte gør det svært at fastgøre autostolen, skal hovedstøtten afmonteres (se bilens instruktionsbog).

Sørg for at sikre den afmonterede hovedstøtte på et egnet sted i bilen, så den ikke kan blive kastet rundt.



7. Drej SICT (08) ud mod urets retning (på den side der vender mod bildøren), indtil den har en afstand på 5 mm til bildøren eller er drejet så meget ud som muligt.

8.1 Indstilling af hovedstøtten / montering med 5-punkts-sele

En korrekt indstillet hovedstøtte (16) sikrer, at skulderselerne forløber optimalt (13) og sørger for optimal beskyttelse af barnet.



Hovedstøtten (16) skal være indstillet på en sådan måde, at skulderselerne (13) ligger på barnets skulderhøjde.


ADVARSEL! Skulderselerne (13) må ikke forløbe bag på ryggen af barnet, på højde med ørerne eller over ørerne.

Sådan tilpasses skulderselerens højde:

1. Løs autostolens 5-punkts-sele, så meget det er muligt (s 9.1).

Autostolens bagside:

2. Vip selehøjde-indstillingen (24) op, og skub den samtidigt for at indstille den rigtige højde for skulderselerne (13). Lås selehøjde-indstillingen (24) ved at slippe på den position, som er bedst egnet for barnet.

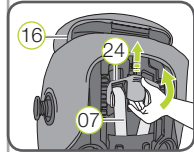

8.2 Indstilling af hovedstøtten med 3-punkts-sele


En korrekt indstillet hovedstøtte (16) sikrer, at diagonalselen forløber optimalt (25) og sørger for optimal beskyttelse af barnet.



Hovedstøtten (16) skal indstilles, så der er plads til to fingre mellem barnets skuldre og hovedstøtten (16).

Hovedstøttens højde tilpasses barnets størrelse på følgende måde:

1. Stil selehøjde-indstillingen (24) helt op til den øverste stilling (se 8.1).

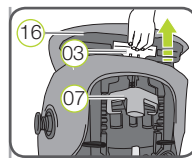

- Afmonter 5-punkts-selen (se 5.).
- Lad barnet tage plads i autostolen.
- Tryk på hovedstøtte-indstillingen (03) på bagsiden af hovedstøtten (16).
- Nu er hovedstøtten (16) indstillet på den ønskede højde. Så snart hovedstøtte-indstillingen (03) slippes, går hovedstøtten (16) i hak.
- Kontrollér højden. Hvis hovedstøtten (16) fortsat er for høj i den øverste position, kan du foretage en ekstra tilpasning med selehøjde-indstillingen (24), som beskrevet i afsnittet 8.1.

9. MONTERING

ADVARSEL! Forsigtig! Til beskyttelse af bilen:

Der kan opstå slidspor på nogle bilsædebetræk, der er fremstillet af følsomme materialer (f.eks. velour, læder osv.), ved brug af autostole. For at beskytte bilens sædebetræk optimalt anbefaler vi, at BRITAX RÖMER-autostolsunderlaget fra vores tilbehørsprogram anvendes.

A1 GRUPPE 1 (9-18 kg) Installation med bilens 3-punkts-sele









EVOLVA 1-2-3 SL SICT monteres fast i bilen med bilens 3-punkts-sele. Derefter spændes barnet fast med autostolens 5-punkts-sele.

- Udfør trinene i kapitlet „8. FORBEREDENDE ARBEJDER“.
- Udfør trinene i kapitlet **A2 Bilens 3-punkts-sele**.
- Træk kraftig autostolen fremad for at sikre, at den er fastgjort sikkert.
- Sørg for at spænde barnet fast som beskrevet i kapitlet „9.1 Fastspænding af barnet med 5-punkts-sele“.
- Udfør trinene i kapitlet „9.3 Tjekliste“.

A2 GRUPPE 1 (9-18 kg) Installation med ISOFIT og bilens 3-punkts-sele


EVOLVA 1-2-3 SL SICT monteres fast i bilen med ISOFIT og med bilens 3-punkts-sele. Derefter spændes barnet fast med autostolens 5-punkts-sele.

- Udfør trinene i kapitlet „8. FORBEREDENDE ARBEJDER“.
- ISOFIT 1/3**
 - Åbn den afdækningsklap, der er længst væk fra bildøren (09).
 - Hold ISOFIT-justeringsknappen (10) trykket nede, og træk ISOFIT-låsearmen (07), der er længst væk fra bildøren, helt ud.
 - Tryk på den røde ISOFIT-sikringsknap (06) for at sikre, at krogen til ISOFIT-låsearmen (07) er åben og klar til brug.
 - Sæt ISOFIT-låsearmen (07) ind i hjælpeanordningen (02), indtil ISOFIT-låsearmen (07) går i indgreb med en „klik“-lyd.
 - ADVARSEL!** Kontrollér, at ISOFIT-låsearmen (07) er gået rigtigt i indgreb ved at trække i den.
 - Åbn den afdækningsklap, der er tættest på bildøren (09).
 - Hold ISOFIT-justeringsknappen (10) trykket nede, og træk den ISOFIT-låsearm, der er tættest på bildøren (07), helt ud.
 - Tryk på den røde ISOFIT-sikringsknap (06) for at sikre, at krogen til ISOFIT-låsearmen (07) er åben og klar til brug.
 - Sæt ISOFIT-låsearmen (07) ind i hjælpeanordningen (02), indtil ISOFIT-låsearmen (07) går i indgreb med en „klik“-lyd.
 - ADVARSEL!** Kontrollér, at ISOFIT-låsearmen (07) er gået rigtigt i indgreb ved at trække i den.
- Bilens trepunktssele**
 - Læg diagonalselen (25) mellem autostolens hovedstøtte (16) og ryglænet (04). Kontrollér, at selen ikke er snoet.
 - ADVARSEL!** Vær under de efterfølgende trin opmærksom på, at selerne ikke er snoede.
 - Læg hofteselen (26) ind i den lyserøde seleføring (20).
 - Saml ca. 80 cm af diagonalselen (25) og hofteselen (26).

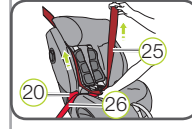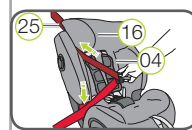

9.1 Fastspænding af barnet med 5-punkts-selen

Jo tættere selen sidder på barnets krop, jo bedre er barnet beskyttet. Sørg derfor for, at barnet ikke har tykt tøj på inden under selen.



B1 GRUPPE 2-3 (15-36 kg) Installation med bilens 3-punkts-sele

EVOLVA 1-2-3 SL SICT monteres ikke fast i bilen. Den sikres ganske enkelt sammen med barnet ved hjælp af bilens 3-punkts-sele.

- Udfør trinene i kapitlet „8. FORBEREDENDE ARBEJDER“. Sørg for, at ryglænet (04) er anbragt med hele fladen op mod bilsædets ryglæne.
- Udfør trinene i kapitlet „9.2 Fastspænding af barnet med 3-punkts-selen“.

- Drej autostolen lidt væk fra bilsædet.
- Før bilselen **forfra** gennem ryglænets (04) **første** seleåbning (15).
- Før bilselen **bagfra** gennem den **anden** seleåbning (15) frem igen, og sæt låsetungen i bilens selelås (34), så den går i indgreb med en hörbar „klik“-lyd.
- Læg diagonalselen (25) og hofteselen (26) på siden med bilens selelås i den lyserøde seleføring (20) i bilens selelås (34).
- Tryk autostolen fast med knæet. Træk samtidigt diagonalselen (25) nede på bilens selelås fast opad.
- Hold fast i diagonalselen foruden, og træk diagonalselen (25) fremad over seleåbningen (15). Fjern din vægt fra autostolen, og træk i diagonalselen for at efterspænde (25).
- ADVARSEL!** Bilens selelås (34) må ikke ligge i den lyserøde seleføring (20).

4. ISOFIT 2/3

- Spænd skiftevis ISOFIT-indstillingsselelerne fast (29) **mod venstre og højre**, og skub samtidigt autostolen bagud.
- Opbevar ISOFIT-indstillingsselelerne (29) i de dertil beregnede åbninger på begge sider, og luk afdækningsklapperne (24) på begge sider igen.

5. ISOFIT 3/3 og bilens 3-punkts-sele

Træk autostolen frem med et ryk for at sikre, at den er fastgjort sikkert, og kontrollér igen, at begge ISOFIT-låsearmene (07) er gået helt i indgreb.



- Åbn selelåsen (19) (tryk på den røde knap)
- Tryk på indstillingsknappen (22) og træk samtidigt de to skulderseler (13) under skulderpolstringerne (18) fremad.
- Lad barnet tage plads i autostolen.
- Kontrollér, at hovedstøtten (16) er indstillet korrekt, og tilpas den evt., såfremt nødvendigt [se 8.1].
- Sørg for, at barnets ryg ligger helt mod autostolens ryglæne.
- For begge låsetungerne (30) sammen, og forbind dem med hinanden, inden du sætter dem i selelåsen (19) - du skal kunne høre en „klik“-lyd.
- Træk i skulderselerne (13) for at spænde hofteselen, og kontrollér at seletøjet ligger fladt imod.
- ADVARSEL!** Hofteselerne (35) skal sidde så lavt som muligt over barnets hofter.
- Træk i indstillingsselen (23), indtil du hører en „klik“-lyd.
- ADVARSEL!** Træk indstillingsselen (23) lige fremad (ikke skråt op eller ned). Træk skulderpolstringerne (18) ned igen.
- Træk igen i indstillingsselen (23), indtil du hører en „klik“-lyd, som indikerer, at seletøjet er spændst tilstrækkeligt fast.

B2 GRUPPE 2-3 (15-36 kg) Installation med ISOFIT og bilens 3-punkts-sele

EVOLVA 1-2-3 SL SICT monteres fast i bilen med ISOFIT. Derefter spændes barnet fast med **bilens 3-punkts-sele**.

- Udfør trinene i kapitlet „8. FORBEREDENDE ARBEJDER“.
- Udfør trinene i kapitlet **A2 ISOFIT**.
- Træk autostolen frem med et ryk for at sikre, at den er fastgjort sikkert, og kontrollér igen, at begge ISOFIT-låsearmene (07) er gået helt i indgreb.
- Følg trinene i kapitlet **9.2** og **9.3**.

9.2 Fastspænding af barnet med 3-punkts-selen

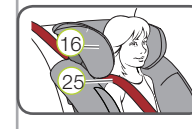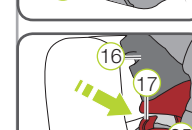

9.3 Tjekliste

ADVARSEL! For dit barns sikkerhed skal du før kørslen kontrollere, at...

- autostolen er forsvarligt fastgjort
- selerne er stramme og ikke snoede
- SICT (08) anvendes korrekt
- hovedstøtten (16) er indstillet korrekt efter barnets størrelse

Kun ved installationstype A (gruppe 1)

- diagonalselen (25) forløber mellem hovedstøtten (16) og ryglænet (04)
- autostolens seler sidder tæt mod barnets krop uden at sidde for stramt
- låsetungerne (19) er gået i hak i selelåsen (30)
- skulderpolstringerne (18) ligger tæt til kroppen

Kun ved installationstype B (gruppe 2+3)

- diagonalselen (25) går gennem den mørkerøde seleholder (17) på hovedstøtten (16)
- hofteselen (26) forløber i de lyserøde seleføringer (20) på begge sider af sædepuden
- diagonalselen (25) på siden med bilens selelås (34) også sidder i autostolens lyserøde seleføring (20)
- diagonalselen (25) forløber skråt bagud
- bilens selelås (34) ikke ligger i sædepudens lyserøde seleføring (20)

Kun ved installationstypen A2 og B2 (ISOFIT)

- autostolen er fastgjort på begge sider med ISOFIT-låsearmene (07) i ISOFIT-fastgørelsespunkterne (01).